

飲料水兼用耐震性貯水槽取り扱い方法—せせらぎ公園編—

設置場所【伊子志せせらぎ公園内（宝塚市伊子志2丁目15番）】




① 飲料水兼用耐震性貯水槽を使用する際は、
防災倉庫から必要な資器材を耐震性貯水槽まで搬送します。



⚠開閉ノズルをひねると水がでますので最後に開けてください⚠




③ 給水用の蓋を外しホースを接続します。

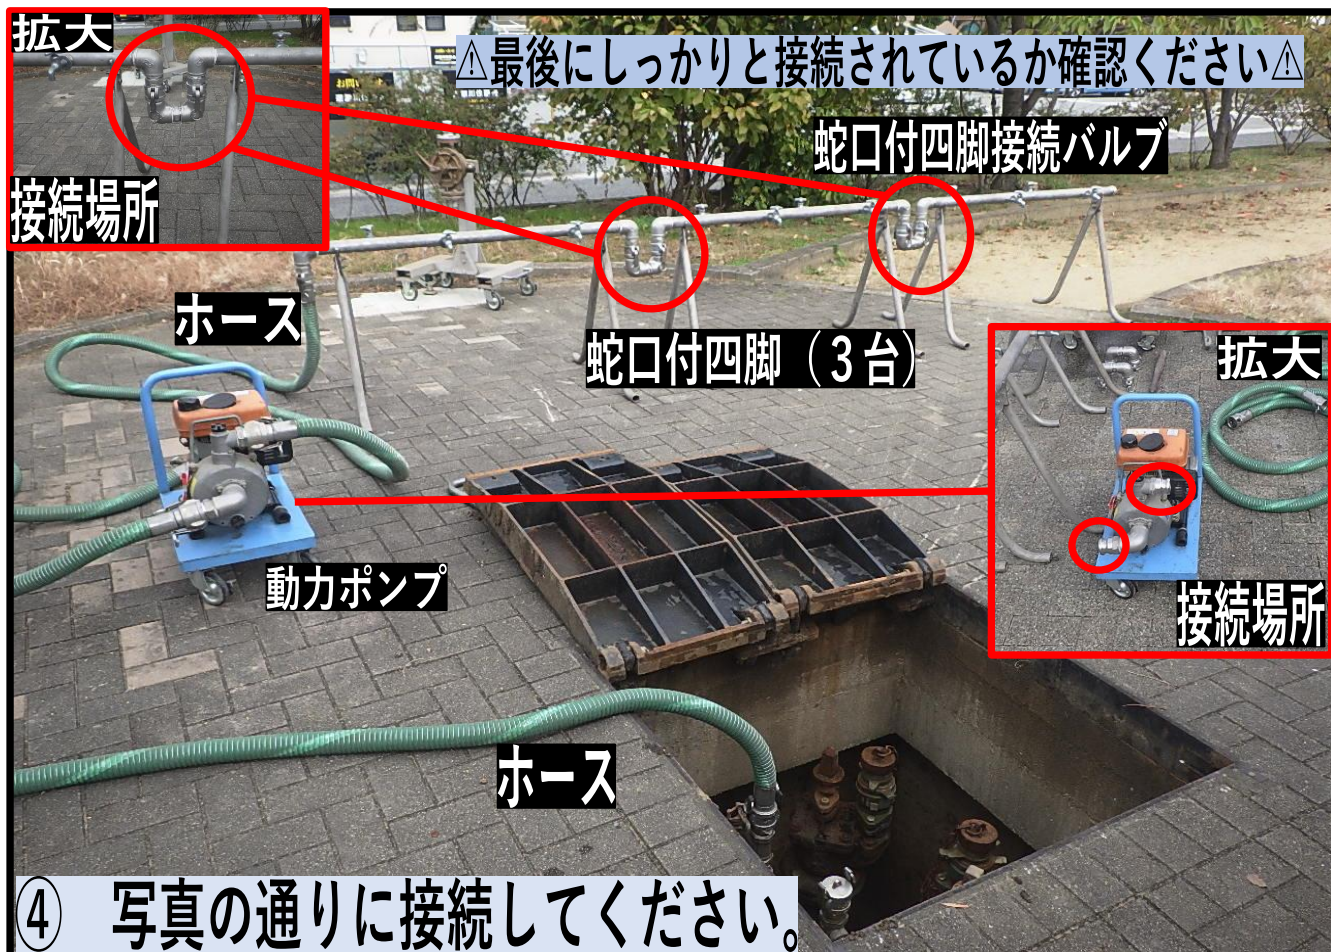

④ 写真の通りに接続してください。


⑤ 接続が終われば、動力ポンプのエンジンをかけてください。

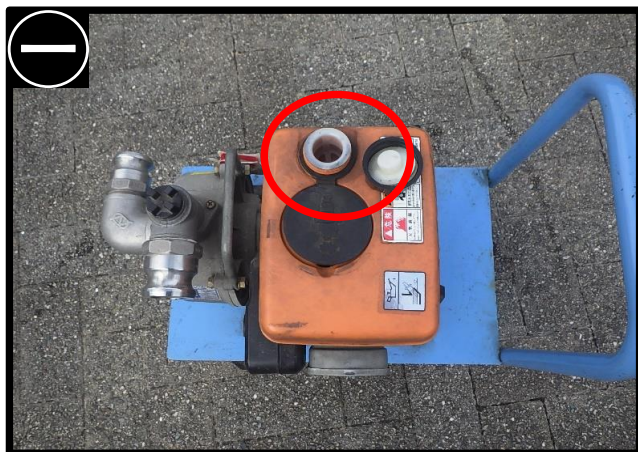

燃料の量が十分にあるか確認してください。



燃料コックを閉→開にしてください。

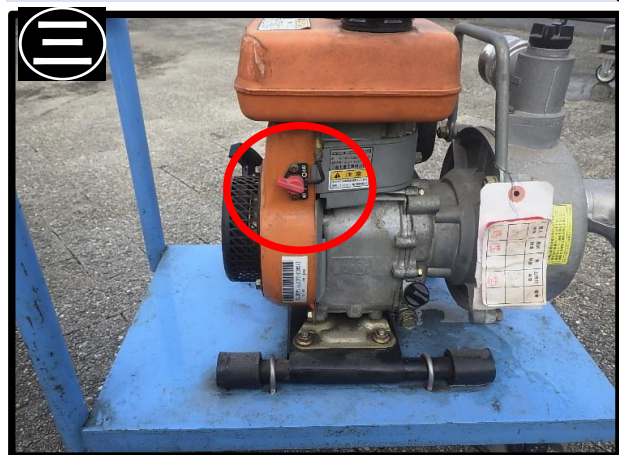


電源をOFF→ONにしてください。



スロットルレバーを始動位置まで動かし
チョークを開けます。



スターターハンドルを引き、エンジンがかかれば
チョークを閉じます。

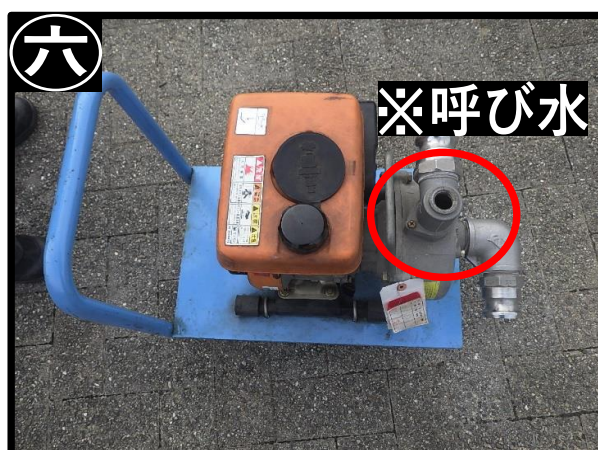

呼び水を入れます。

※チョークとは、ポンプの燃料と空気の混合比を調整し、エンジンをかかりやすくする役割があります。

※呼び水とは、ポンプ内を水で満たし、真空状態にすることで、吸水し易くします。



⑥ 動力ポンプのエンジンがかかり、
開閉ノズルを回し蛇口をひねると水が出るようになります。



⑦ 写真の通りに接続し、
開閉ノズルを回しレバーを上下に動かすと水が出るようになります。