



資器材一覧(動力ポンプ利用時)

飲料水兼用耐震性貯水槽の近くには、防災倉庫が設置されており、資機材が収納されています。

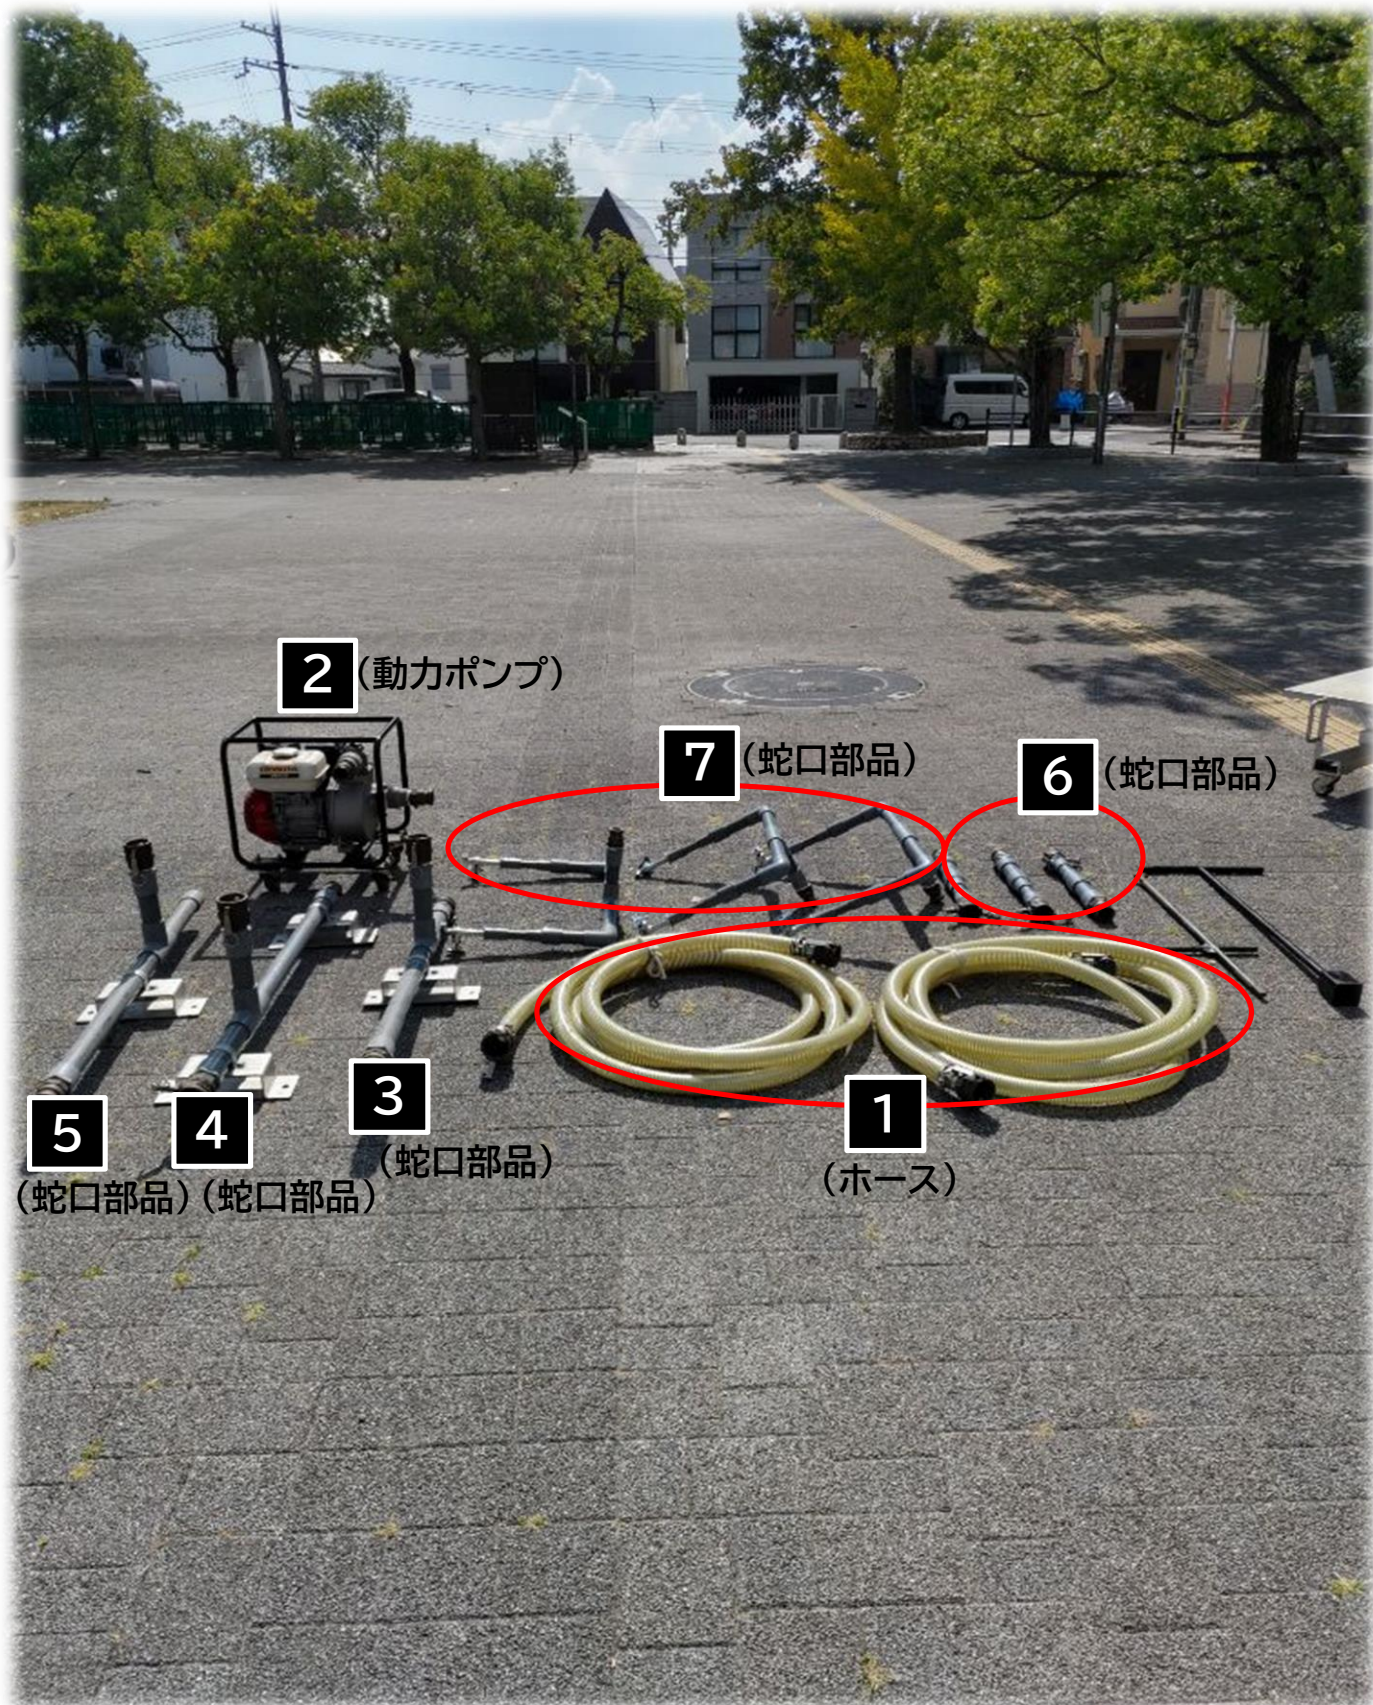


組み立て完成図(動力ポンプ利用時)

※資器材一覧(動力ポンプ利用時)記載の番号のとおりに組み立てます。

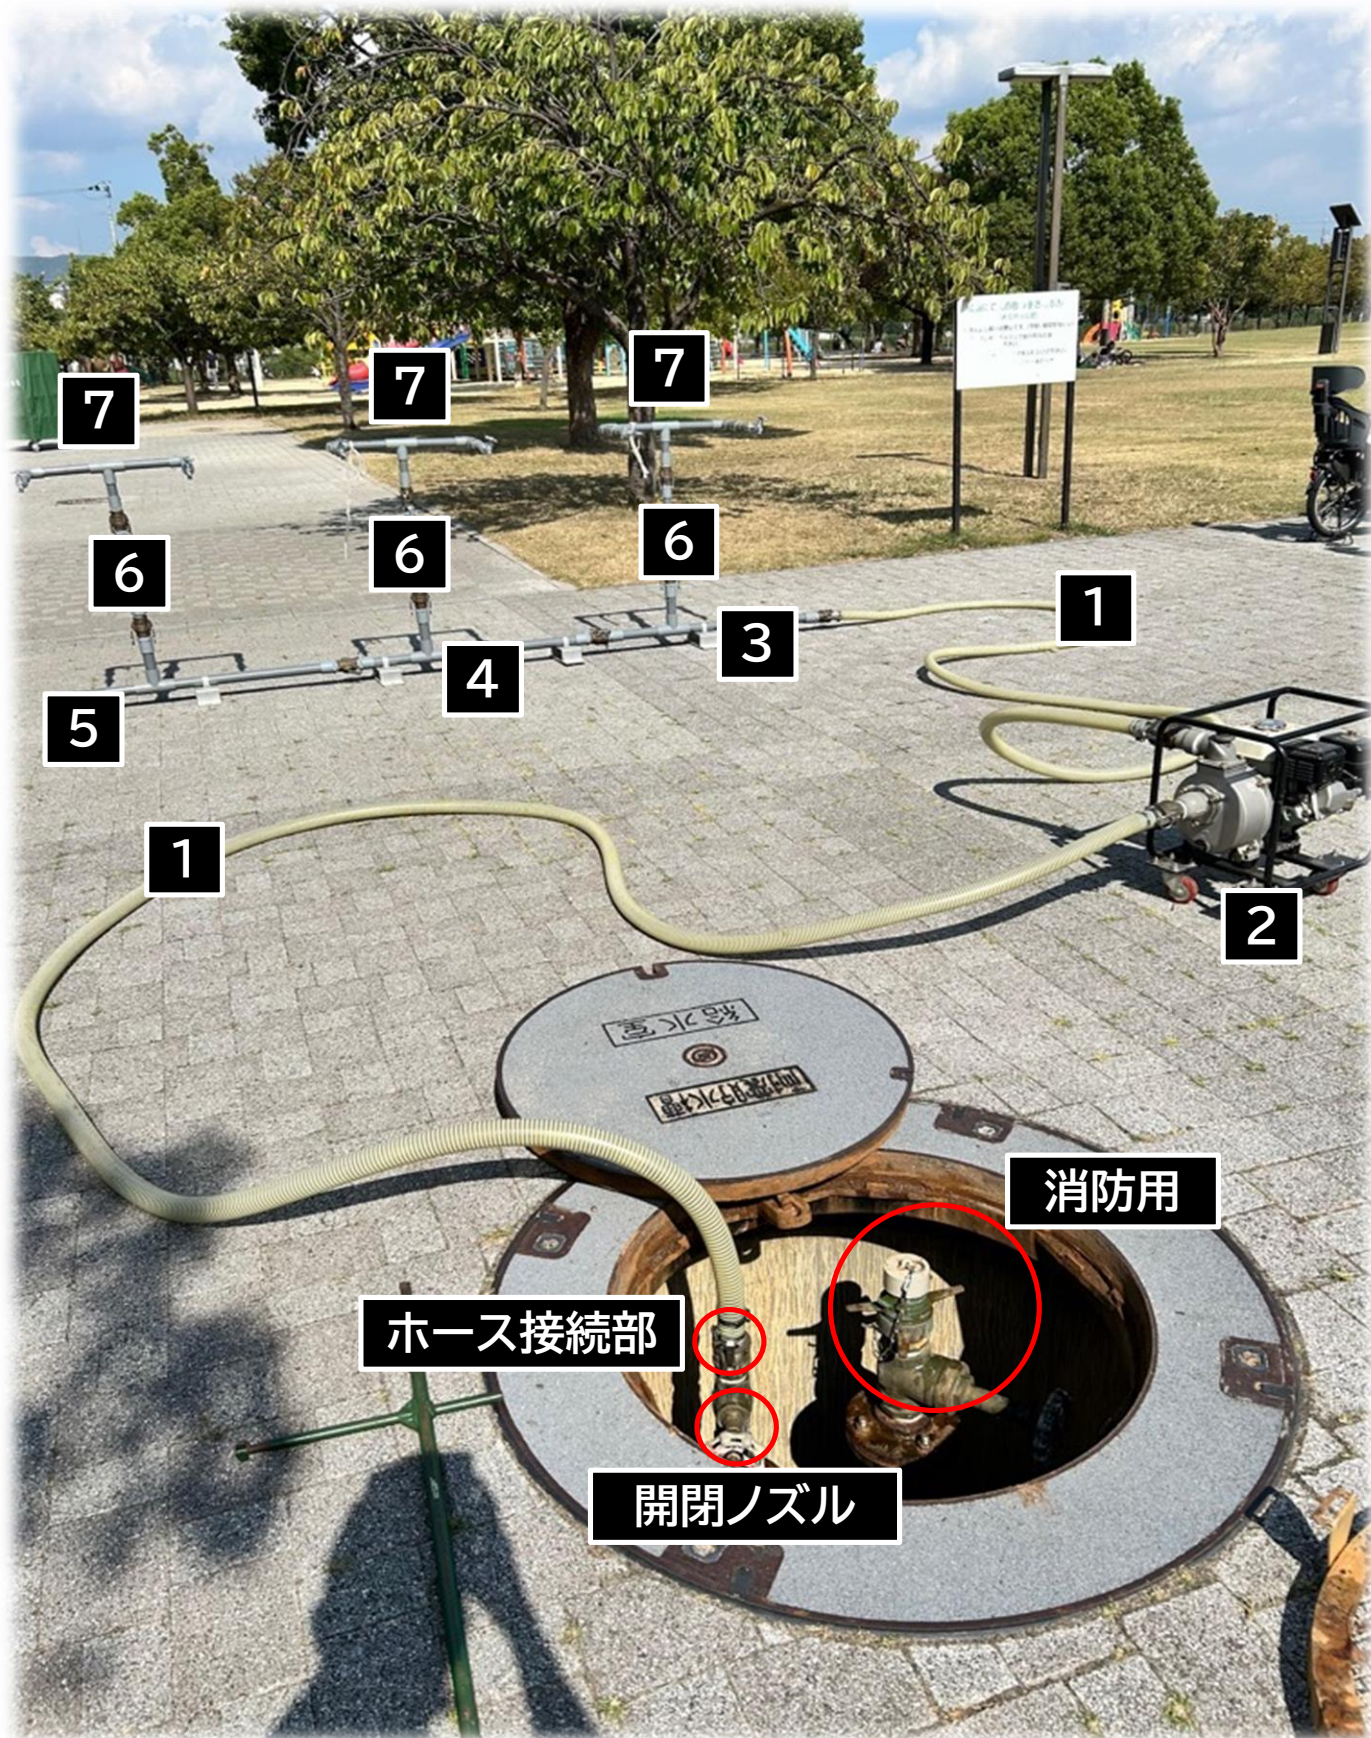

動力ポンプの始動方法

※接続が終われば、下記手順で動力ポンプのエンジンをかけます。

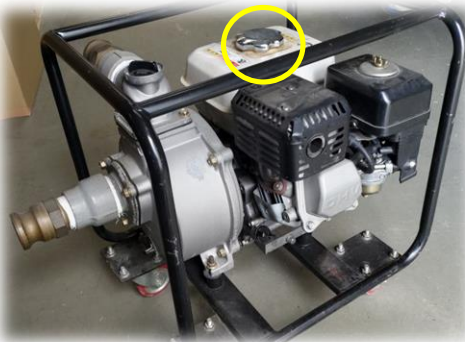


① 燃料が十分あるか確認します。



② 燃料コックレバーをで”出”の位置に合わせます。



③ エンジンスイッチを”ON(運転)”の位置に合わせます。

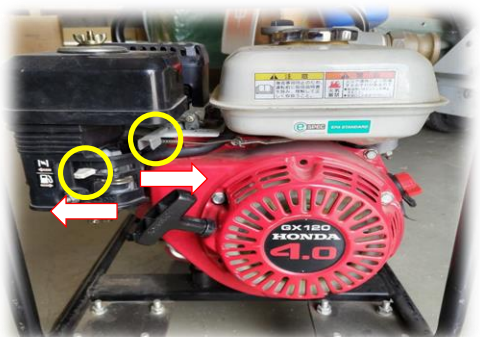

④ エンジン回転調整レバーを”高速”の位置に合わせ、チョークレバーを”始動”の位置に合わせます。




⑤ 呼び水を入れます。
呼び水とは、ポンプ内を水で満たし、真空状態にすることで吸水しやすくなるものです。



⑥ 始動グリップを静かに引き、重くなる場所で止めます。次に矢印の方向に強く引っ張ります。(エンジンがかればチョークレバーを戻す)


動力ポンプのエンジンを始動し、開閉ノズルを回すと水が出るようになります。

資器材一覧(手動ポンプ利用時)

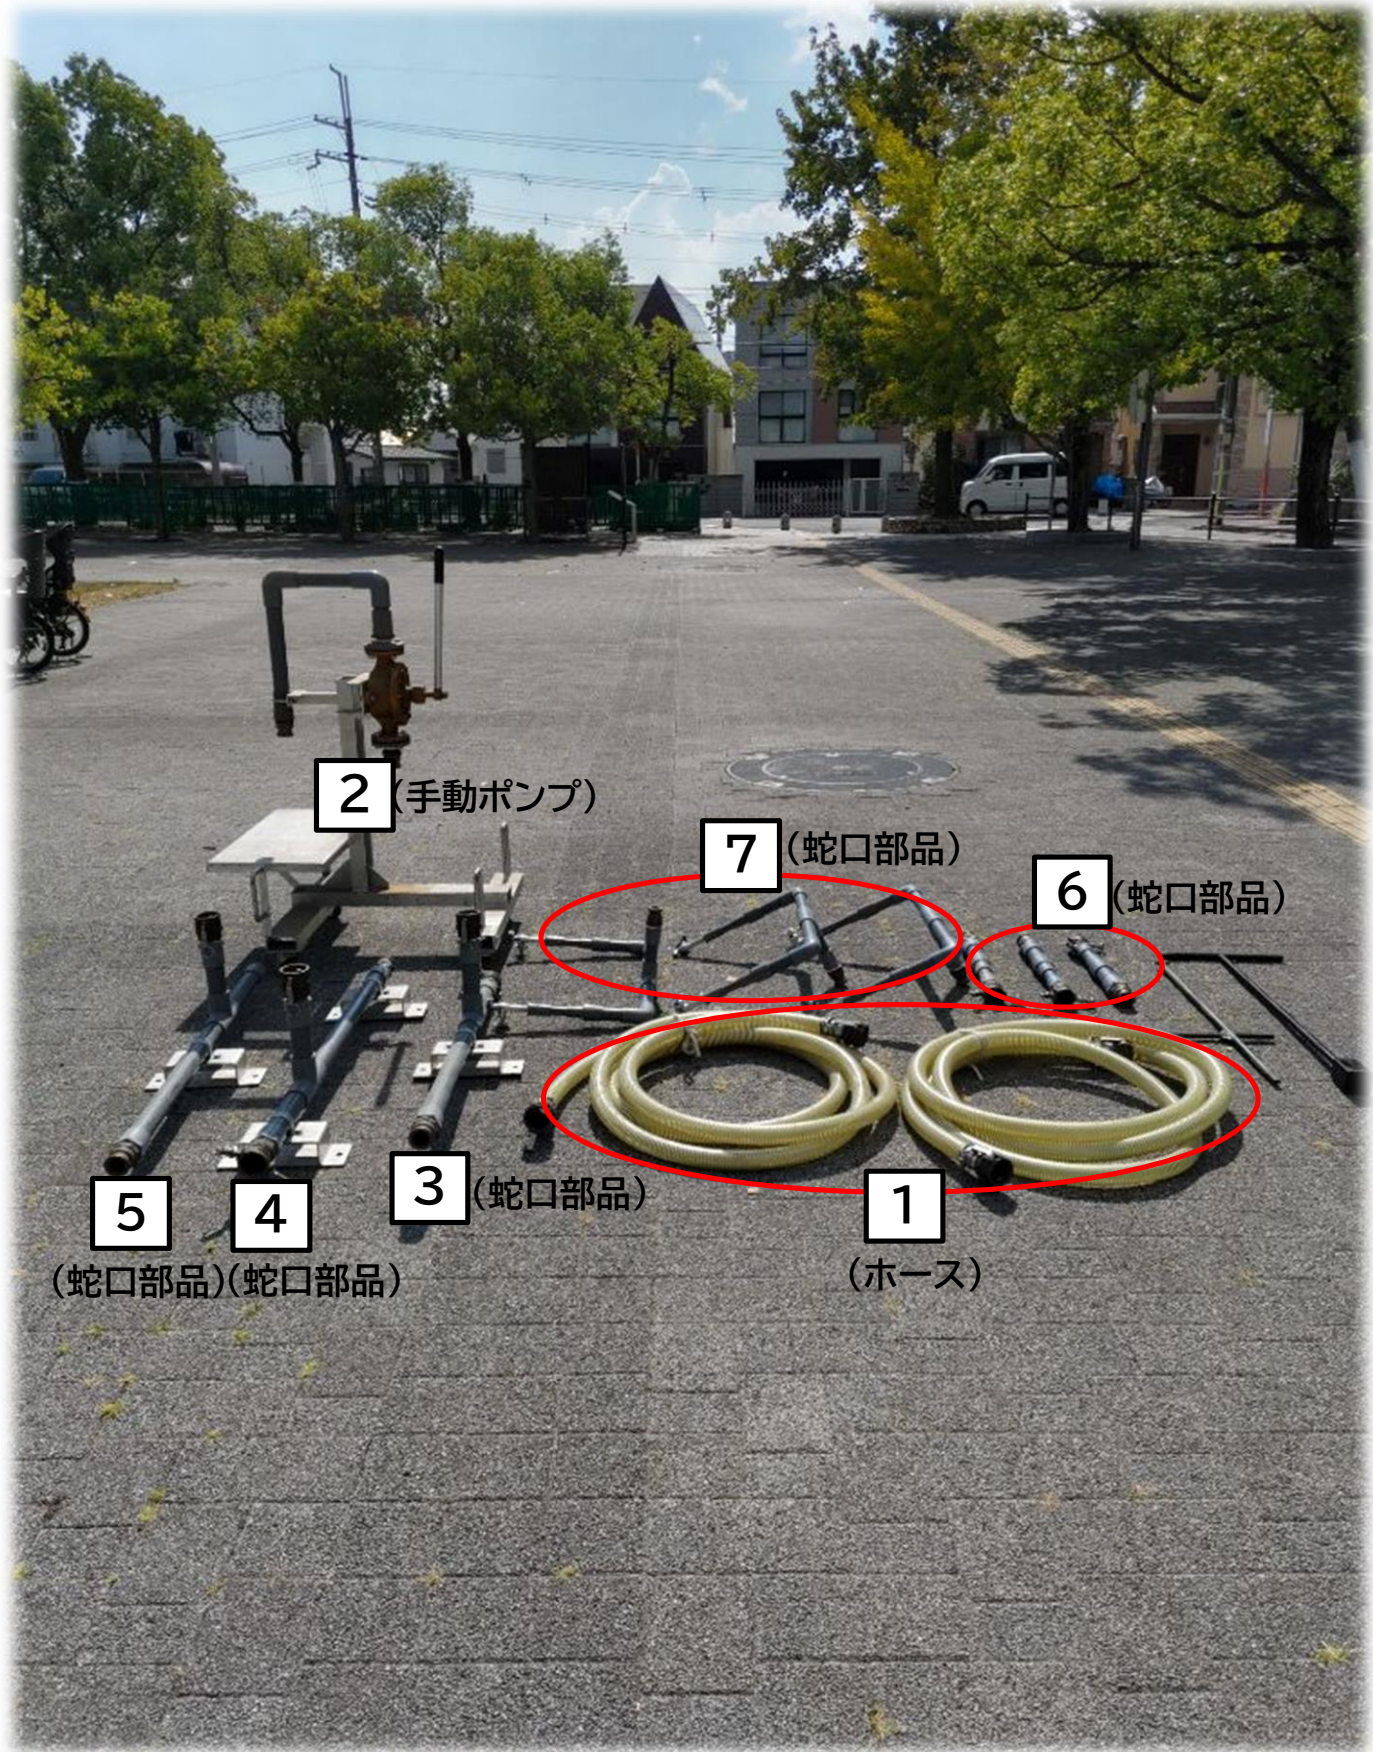

組み立て完成図(手動ポンプ利用時)

※資器材一覧(手動ポンプ利用時)記載の番号のとおりに組み立てます。

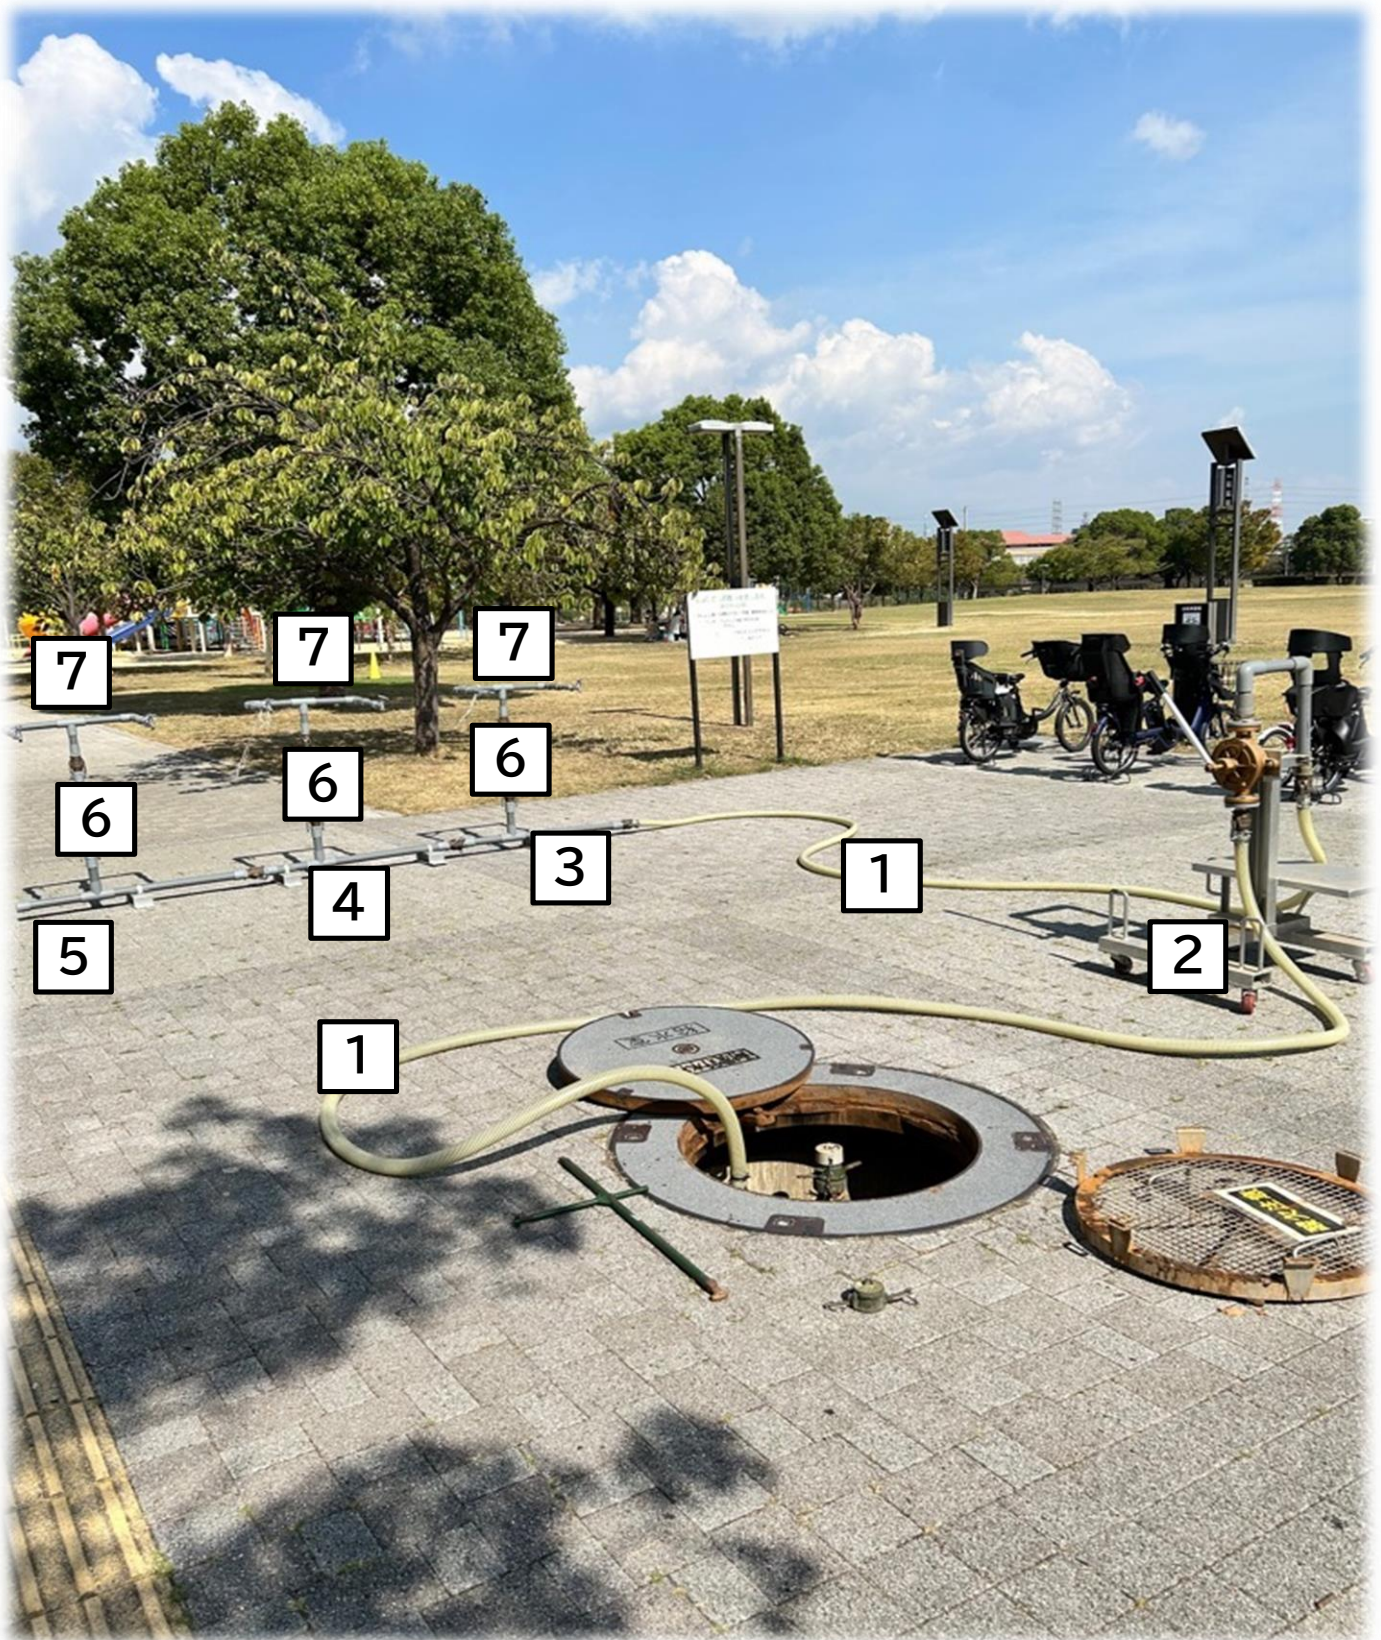

開閉ノズルを回し、手動ポンプのレバーを上下に動かすと水が出るようになります。