

たからづかし ぎが

宝塚市GIGAタブレットガイドブック

たからづかしきょういくいいんかい
宝塚市教育委員会



もくじ

^{ぎ が}
GIGAタブレットとは 1

^{ぎ が} ^{つか かた}
GIGAタブレットの使い方 4

^{がっこう} ^{つか かた}
学校での使い方 11

^{いえ} ^{つか かた}
家での使い方 16


ぎ が GIGAタブレットとは

たからづかし しょうちゅうがっこう くに ギ ガ こうそう
宝塚市の小中学校では、国の「GIGAスクール構想」にあわせて、1人に1台のタ
ブレットパソコンをよういしています。

このGIGAタブレットは、みなさん一人ひとりの得意なことや、やりたい学習にあわ
せたり、お友達とアイデアを出し合っ
て考えを深めたりするために使います。

ぎ が つか GIGAタブレットを使うときのやくそく

ギ ガ タブレットは たいせつ どうぐ
大切な道具です。こわしたりよごしたりしないよう、つぎのやく
そくをかくにんしてつか
確認して使いましょう。

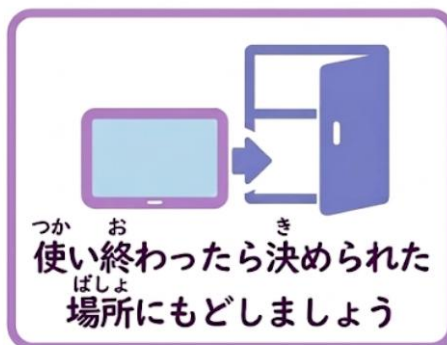

ほごしゃ 保護者のみなさまへ

たからづかし こさま しゅたいてき たいわてき ふか まな じつげん かくがっこう じどう
宝塚市では、お子様の主体的・対話的で深い学びを実現するため、各学校から児童
せいと
生徒1人に1台のタブレット端末を貸与しています。


このガイドブックをご家族で一緒にお読みいただき、安全で効果的に活用できるよ
う、ご家庭でのルールづくりなどのご協力をお願いいたします。

ギガ かくぶ なまえ
GIGAタブレットを各部の名前



がくしゅう あ かたち か
学習に合わせて形を変えられます

キーボードをはずすと「タブレット型」、つけると「ノートパソコン型」になります。

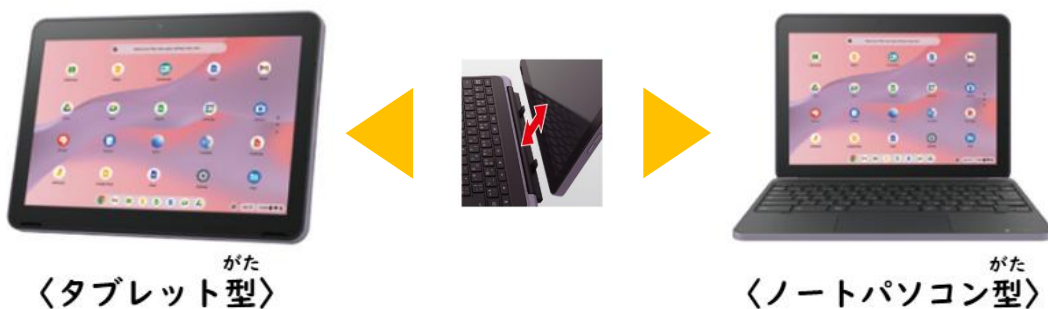

ぎ が つか かつ GIGAタブレットの使い方

でんげん い 電源を入れる


1. えきしょう ひら じどうてき でんげん
液晶ディスプレイを開くと自動的に電源がオンになります。



えきしょう ひら
液晶ディスプレイが開いた
じょうたい みぎ
状態では、キーボードの右に
でんげん
ある電源ボタンをおします。

2. ひょう ま
10秒ほど待つと、ユーザー I D ・パスワードを
い がめん で
入れる画面が出てきます。

あいでいー すうじ にゆうりよく
ユーザー I D は6つの数字を入力します

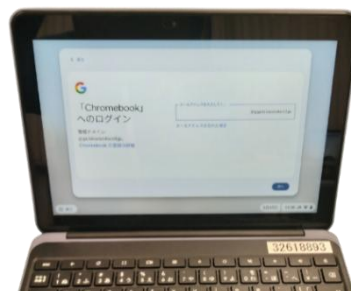

でんげん はい 電源が入らないときは

えきしょう ひら でんげん みぎよこ
液晶ディスプレイが開いても、電源がオンにならないときは、キーボードの右横
でんげん なか
の電源ボタンを長おししましょう。



すく でんげん はい
バッテリーが少ないと電源が入らないことがあります。
えーしー せつぞく でん
ACアダプタを接続してじゅう電してください。



でんげん
電源ランプ

でんちゅう いろ
じゅう電中 : オレンジ色 ●

でんかんりょう しろいろ
じゅう電完了 : 白色 ●

ログインする ※オフラインでもできます

学校から配付されたユーザー ID とパスワードを入力してログインします。
(※シールの8けたの番号ではありません。)

1. ログイン画面でユーザー ID (①) を入力し、次へ (②) をクリック (またはタップ) します。



●には、6けたの数字が入ります

2. パスワード (③) を入力し、「次へ」または「Enter」キー (④) をおします。




パスワードは大切な情報です。
周りの人に知られないように、●●●●●●と表示されて隠れます。



ユーザー ID やパスワードは大切な情報です。
先生やお家の人以外には絶対に教えません。


3. ホーム画面が^{がめん}表示されたか^{ひょうじ}確認^{かくにん}します。

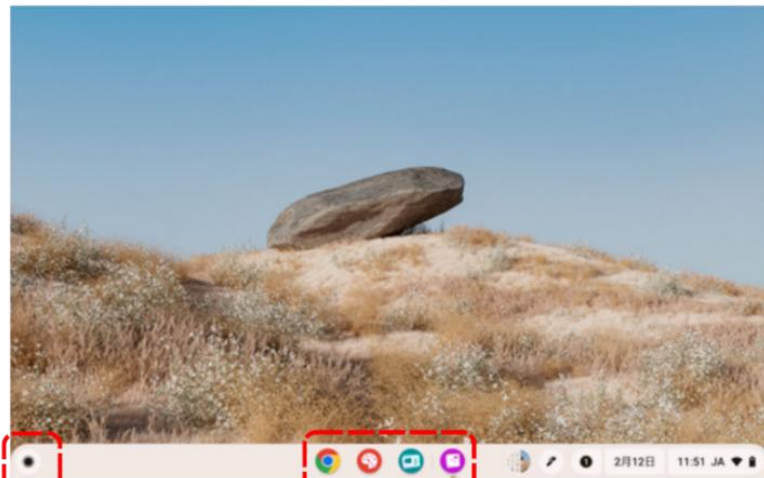


ランチャー
使いたいアプリを見つける時に
クリックします。

シェルフ
よく使うメニューを固定します。

4. ブラウザ (**5**) を^{きどう}起動し、^{がめんみぎうえ}画面右上にユーザーのアイコン (**6**) が
^{ひょうじ}表示されればログイン完了^{かんりょう}です。

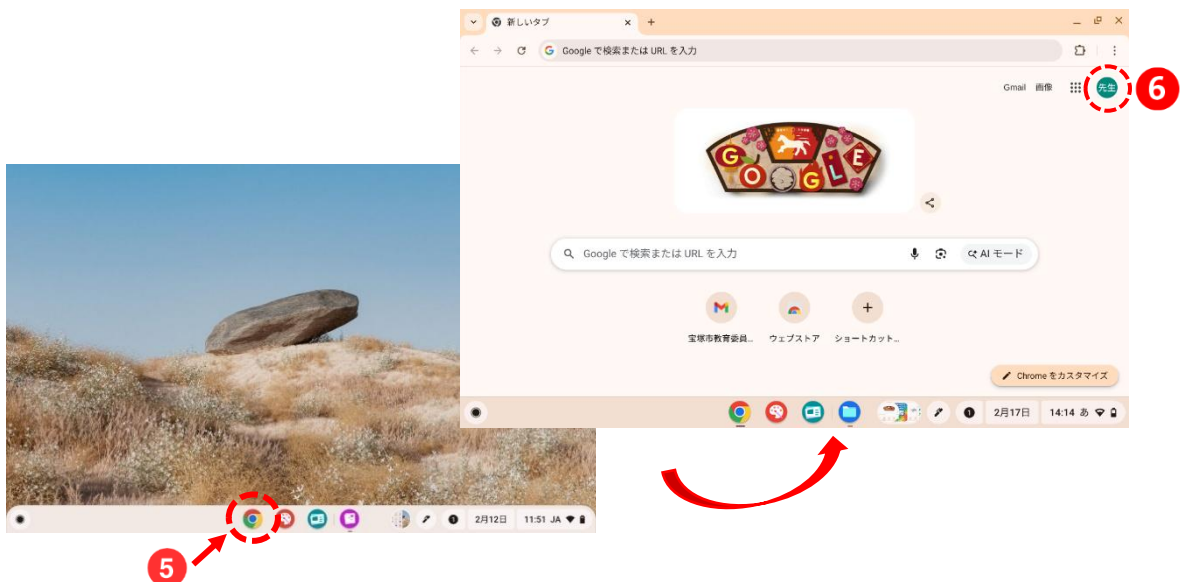


でんげん き 電源を切る・ログアウトする

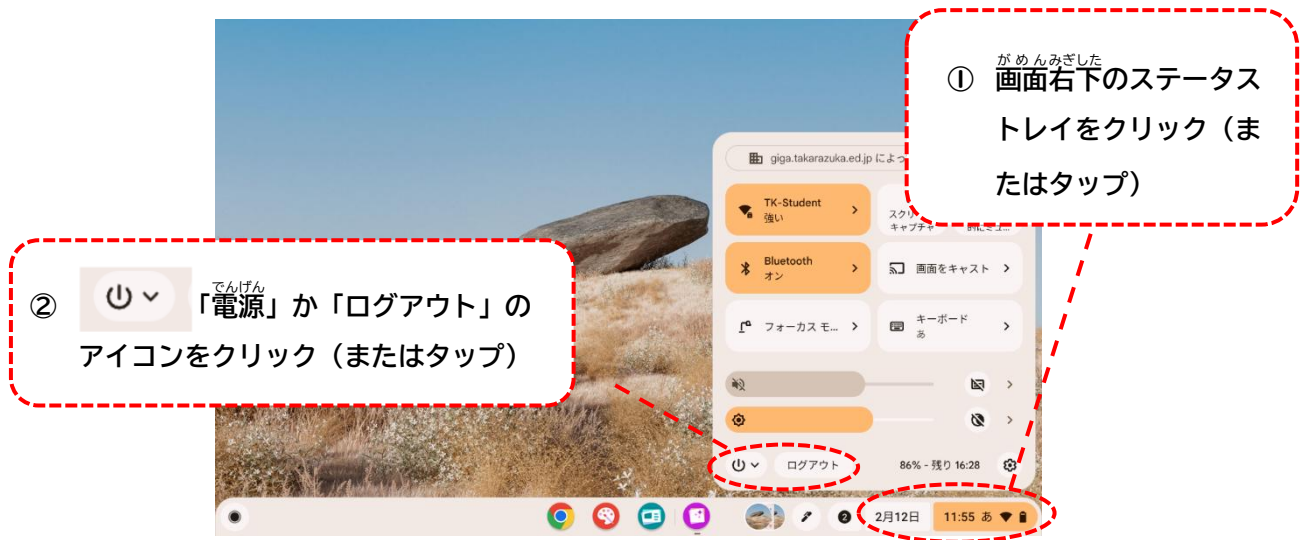


電源を入れたまま画面を閉じると「スリープ状態」になります。電池が減りにくくなりますが、大切な情報を守るために、最後はログアウトするか電源を切りましょう。

インターネットにつながっているか確認しよう

GIGAタブレットを使うときは、インターネットが につながっているか、デスクトップ右下のマークで 確認しましょう。

12:00 あ  オンライン
(インターネットにつながっている)

12:00 あ  オフライン
(インターネットにつながっていない)

つか キーボードを使おう

キーボードとは、キーをおして文字などをパソコンに入力する装置です。



ショートカットキーの
一覧を表示するには
[Fn] 5 + [ctrl] 7 + [s] を
同時におします。

1 [リロード]

現在のページを新しくする。
(F5相当)

2 [スクリーンショット]

画面全体または一部のスクリーン
ショットをとる。

3 [ブライトダウン/アップ]

画面の明るさを下げる/上げる。

4 [ボリューム調整]

ミュート (音を消す)
ボリュームダウン (音を小さく)
ボリュームアップ (音を大きく)

5 [けんさく]

アプリやウェブをさがす。

6 [シフト]

大文字を入力する時など
他のキーと組み合わせて使う。

7 [コントロール]

他のキーと組み合わせて使う。

8 [さくじょ]

前の1文字を消す。
(バックスペース相当)



知っているしと便利べんりなショートカットキー




カーソルみぎがわ右側の1文字もじを消す。
(デリートそうどう相当)



コピー



ペースト



操作ぜっとを前まへに戻もどす

タッチパッドを使おう

タッチパッドを使うと、マウスと同じように便利にGIGAタブレットを操作することができます。



1本指


クリック



タッチパッドを指でタップします。
決定するときやファイルを選ぶときに使います。

2本指

スクロール

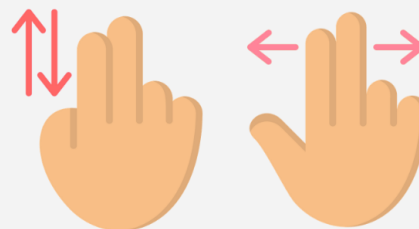


2本の指でタッチパッドを上下すると縦スクロール、左右すると横スクロールになります。

右クリック



2本の指でタッチパッドをタップします。
メニューを出してコピーしたりはり付けをするときに使います。

ズーム（大きく／小さく）

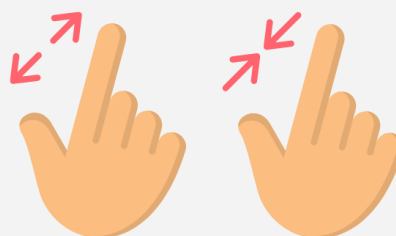

タッチパッドに指を2本置き、大きくしたい場所で指をはなしていくと大きくなります。指を近づけていくと小さくなります。

インターネットで調べ学習をする

1. デスクトップ中央下の「Google」アイコン（**1**）をクリック（またはタップ）します。
2. 検索バー（**2**）に調べたいことのキーワードを入力します。
3. 画面を下にスクロールして、結果をクリックしてみましょう。



Google Classroom の使い方

Classroomは、先生からのお知らせや宿題を確認したり、クラスのみんなといっしょにお勉強をしたりするときに使います。

1. Google Chrome (1) をひらき、右上の9点リーダー (2) から Classroom (3) をクリック (またはタップ) します。



2. クラスの一覧が表示されたら、承諾 (4) します。2回目以降は「承諾」ボタンは出ません。クラス名 (5) をクリック (またはタップ) します。




える げーと つか かた L-Gateの使い方



ぐーぐるいがい つか ばあい える げーと つか
Google以外のアプリを使う場合は、L-gateを使います。

1. シェルフ(画面下中央)の「L-gate」アイコンをクリック (またはタップ) します。
2. 左のバーから「教材・アプリ」を選択します。

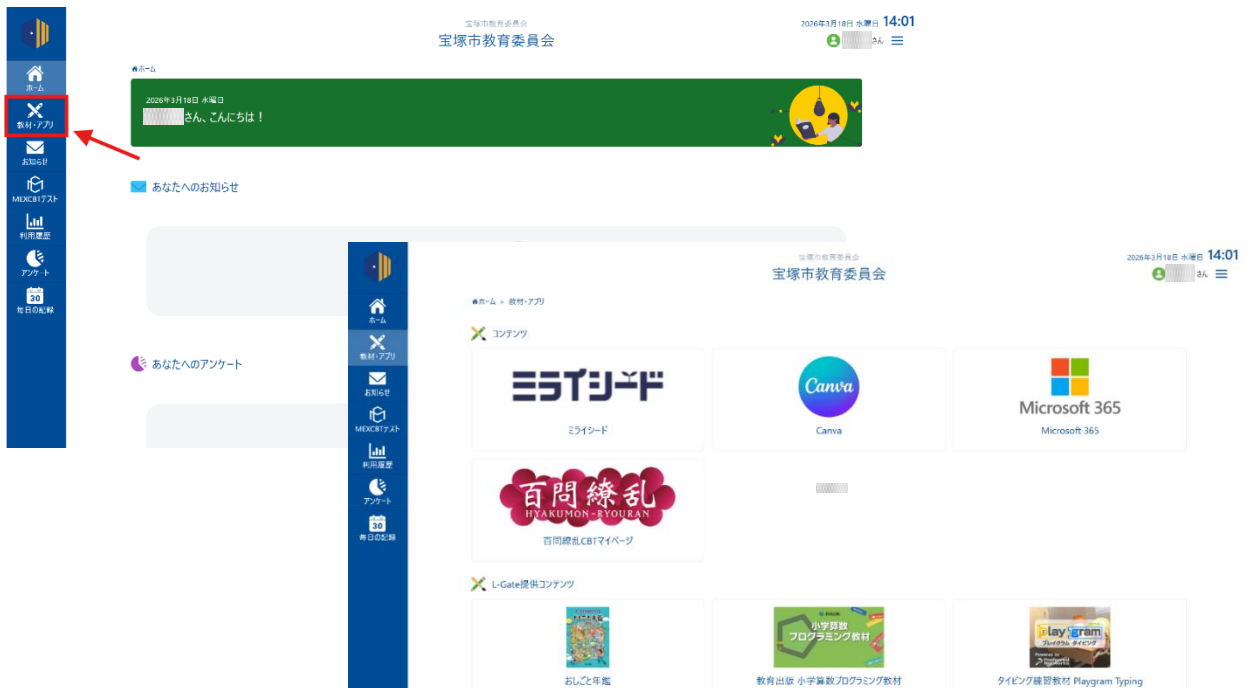


3. 使用するアプリを選択します。



しゃしん どうが と かた 写真や動画の撮り方

1. ランチャー (①)、次にカメラ (②) をクリック (またはタップ) します。

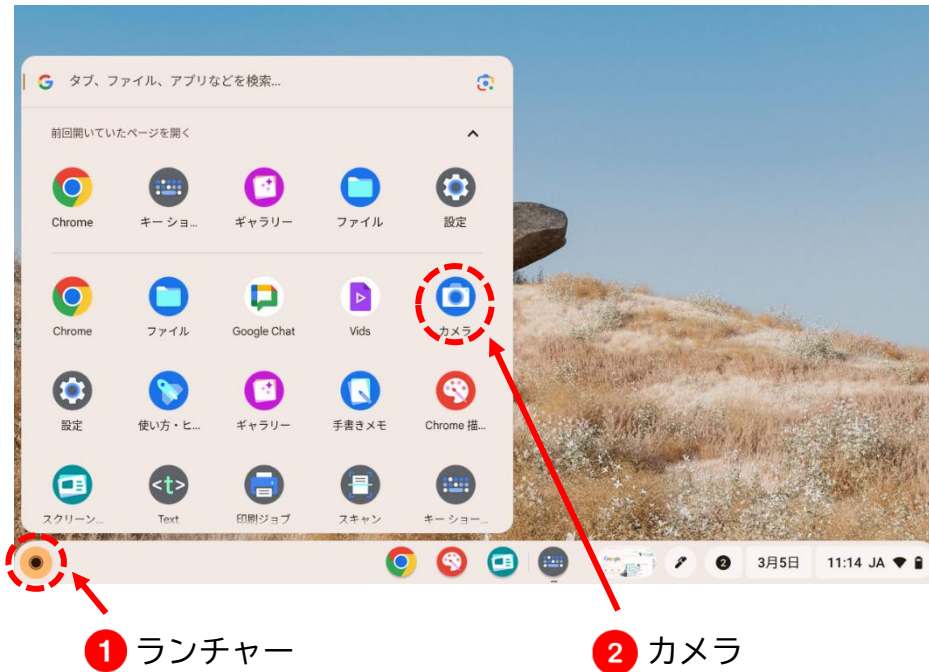

2. カメラアプリが起動します。




撮影した写真や動画は「ファイル」アプリの「マイファイル」→「カメラ」フォルダに保存されます。


ファイルアプリの^{つか}かた^{かた}の使い方

ファイルアプリを^{りよう}利用すると、^{さつえい}撮影した^{しゃしん}写真や^{どうが}動画を^{みたり}みたり、^{さくじょ}削除したりできます。

1. ランチャー（**1**）、次にファイル（**2**）をクリック（またはタップ）します。

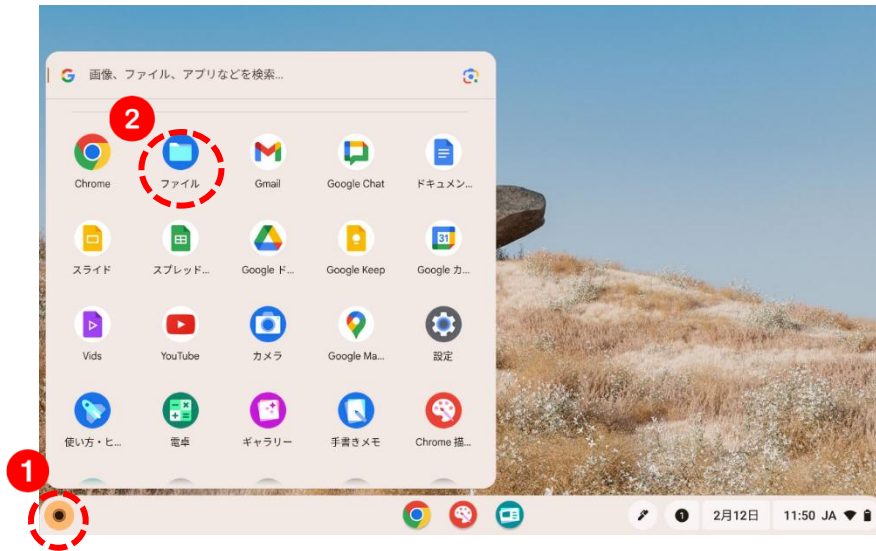

2. ファイルアプリが^{きどう}起動します。

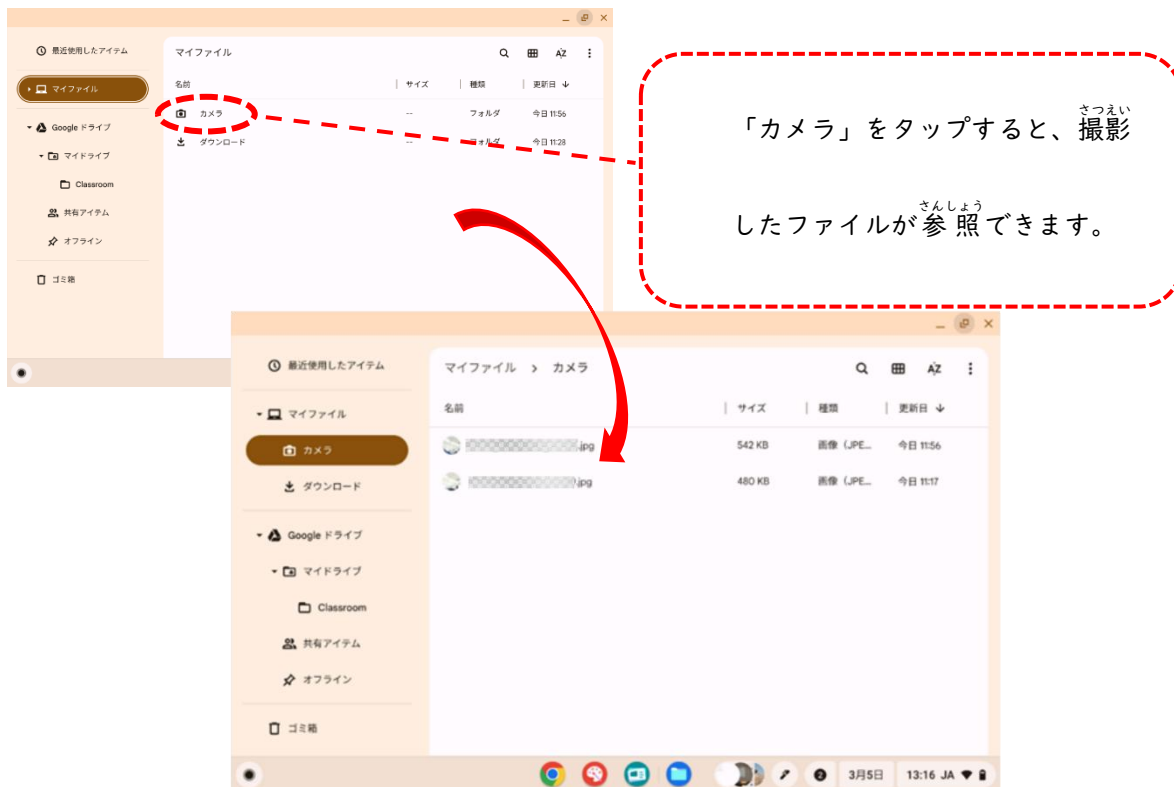


ご家庭での使い方について

Wi-Fiの接続の仕方

ご家庭で初めて使うときには、Wi-Fiに接続する必要があります。


接続方法

1. 画面右下のステータス
トレイをクリック
2. Wi-Fiのアイコンをクリック

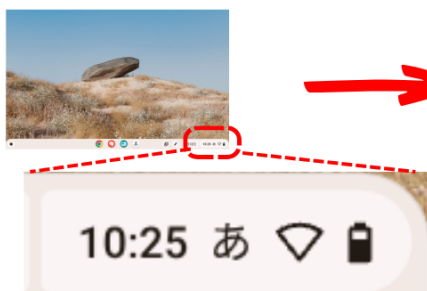


5. ネットワーク名と電波の強さが
表示されたら接続完了です。

3. 接続したいネットワーク名
(SSID)を選択

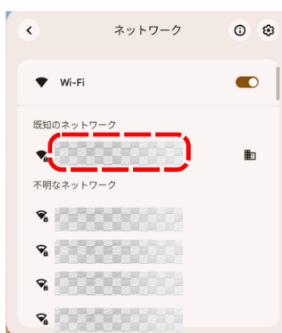

4. パスワードを入力して
「接続」をクリック

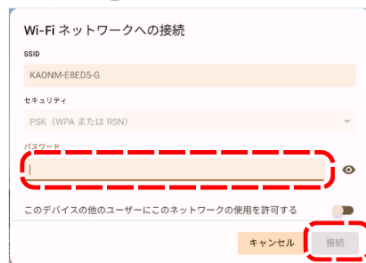

ご家庭のWi-Fiに接続する場合は、ルータ本体のラベルや説明書をご確認ください。
ご家庭以外のWi-Fiに接続するのはやめましょう。

Googleドライブは、オフライン設定をしておくと、ドキュメント/スプレッドシート/スライドなどのファイルをオフラインでも作成・編集できます。オンラインに戻ると自動で同期されます。



設定方法


1. オンラインの時にGoogleドライブを開く
2. 右上の歯車(設定) → 「オフライン」に




オンライン会議の参加方法

先生の指示に従って接続しましょう。子どもだけでは使いません。


1. Classroom (1) を起動し、ストリーム画面から「参加」(2) をクリックします。

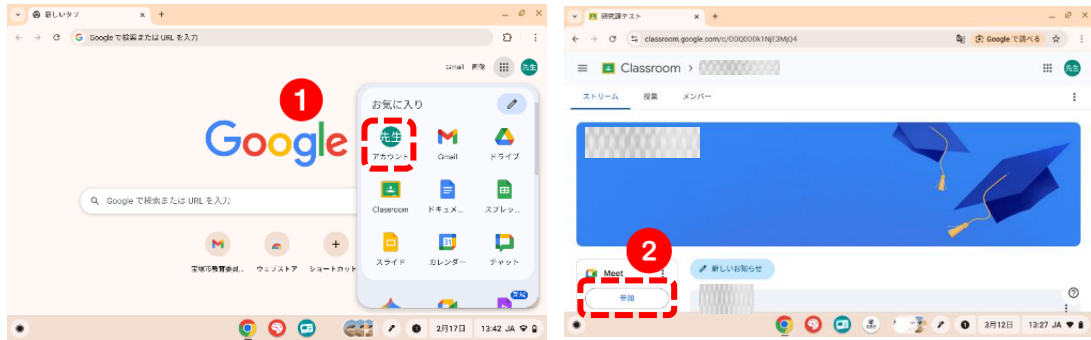


2. (初めて使うときは)「マイクとカメラの使用」(3)、「サイトへのアクセス時は許可」(4) をクリック (またはタップ) します。

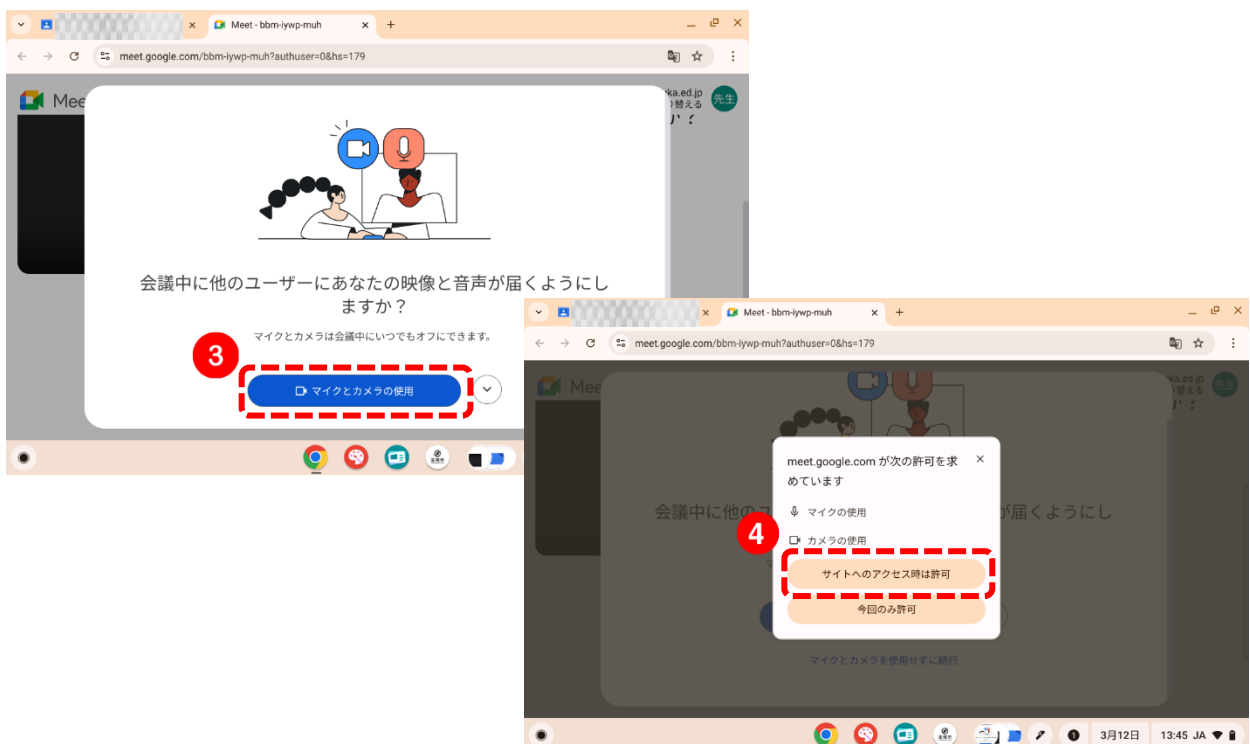

3. 「背景とエフェクト」を設定します。

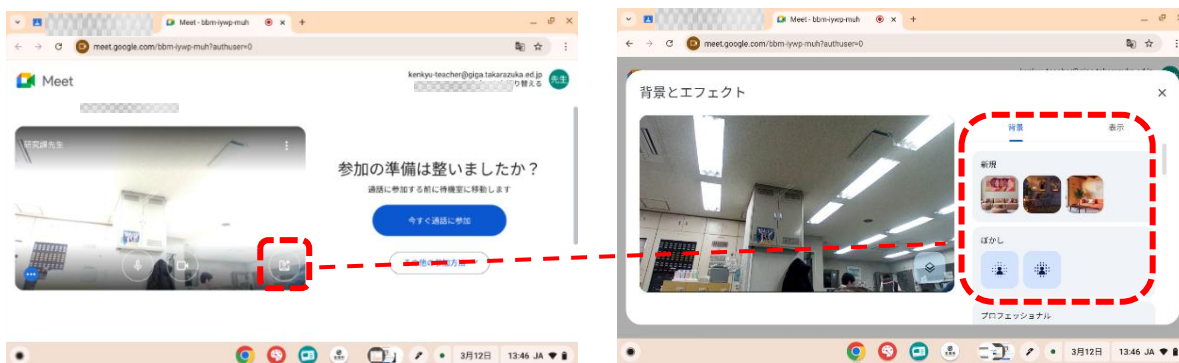

4. マイクをオフ (①) にして、「今すぐ通話に参加」 (②) をクリック (またはタップ) します。

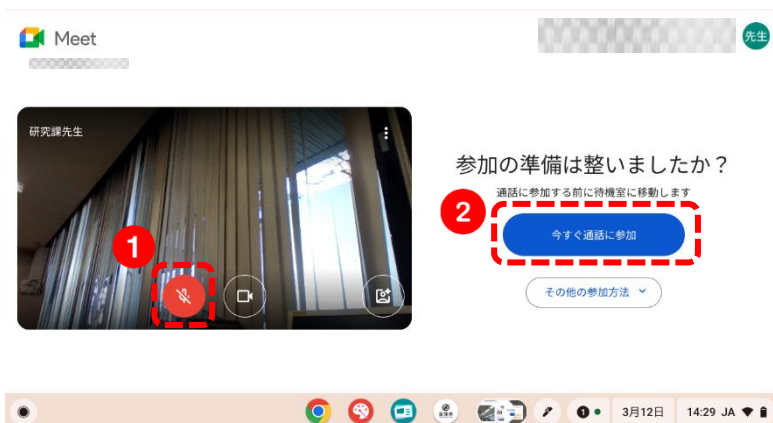

⚠️ マイクは自分がしゃべるときだけオンにします。

5. オンライン会議の画面になります。先生の話聞きましょう。



※この画像はAIで生成したものです

じゅうでん しかた 充電の仕方

じゅうでん せんよう じゅうでんき つか
充電するときは専用の充電器を使いましょう。

ゆーえすびー たいが しー わっと
(USB Type-C、45 W)



あんぜん りよう 安全に利用するために

○インターネットのサイトに名前やパスワード、家の住所などの大切な情報を書きこまないようにしましょう。

○他人の悪口など、人が嫌がることを書きこまないようにしましょう。

○インターネットで知り合った知らない人とは、連絡をとらないようにしましょう。

○他人を勝手に撮ったり、撮った写真や動画を勝手に人に渡したりしないようにしましょう。

○心配なことや困ったことは、すぐ先生やお家の人に相談しましょう。