

たからづかしりつ しょうちゅうがっこう じどうせいと
宝塚市立小中学校 児童生徒
りょう
タブレット利用ガイドブック

令和 8 年 7 月改訂

宝塚市教育委員会

もくじ

みなさんにお貸しするタブレットパソコン Ⅰ

使^{つか}ってみよう..... 3

学^が校^っで^この^う使^{つか}い^か方^たについて..... Ⅱ


ご^か家^て庭^いで^いの^{つか}使^かい^た方^たについて..... 16

みなさんにお貸しするタブレットパソコン

宝塚市の小中学校では2026年度から、インターネットの検索で有名なグーグルが開発した、クロームブックというタブレットパソコンを使用します。

みんなで使うみんなのクロームブック

日々の授業や学習活動で使う「学習の道具」です。次の人も気持ちよく使えるように、こわさないよう、よごさないよう、大切に使いましょう。

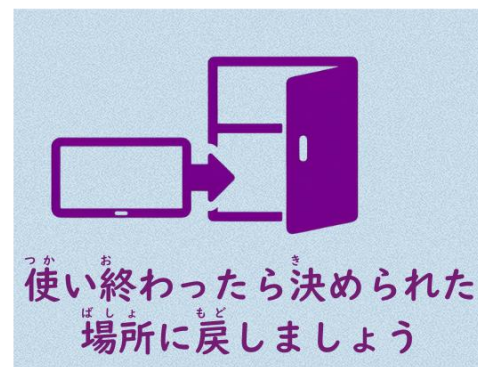


保護者のみなさまへ

宝塚市では、主体的・対話的で深い学びのため、市立小中学校に通う皆さん1人に1台ずつ、タブレットパソコン貸し出しています。

このガイドブックを一緒にお読みいただき、安全に使えるように使い方やルールを話し合うなどのご協力をお願いいたします。



かくぶ な 各部の名まえ

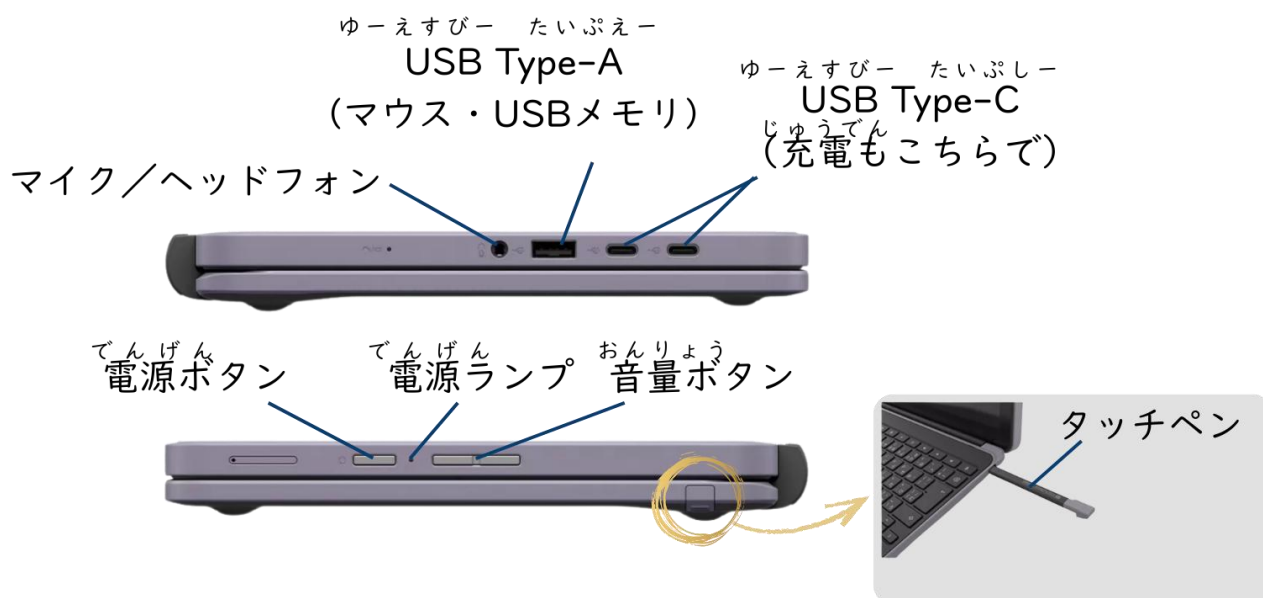

つか 使ってみよう

でんげん い かた 電源の入れ方

1. えきしょう ひら じどうてき でんげん
液晶ディスプレイを開くと自動的に電源がオンになります。



えきしょう ひら じょうたい
液晶ディスプレイが開いた状態では、
みぎ でんげん
キーボードの右にある電源ボタンをおします。

2. びょう ま アイディー
10秒ほど待つと、ログインID・パスワードを
い がめん で
入れる画面が出てきます。



でんげん はい とき 電源が入らない時は

えきしょう ひら でんげん みぎよこ
液晶ディスプレイが開いても、電源がオンにならないときは、キーボードの右横の
でんげん なが
電源ボタンを長おししましょう。



バッテリーが少ないと電源が入らないことがあります。
ACアダプタ（充電器）を接続してじゅう電してください。



でんげん じょうたい
電源/バッテリー状態ランプ
じゅう電中：オレンジ色
じゅう電済：白色

インターネットの^{かくにん}確認

クロームブックは、クラウドというインターネット^{じょう}上のデータ^{そうこ}倉庫^{しやう}を使用して^{うご}動きます。できるだけインターネットがつながる^{かんきやう}環境^{つか}で使います。

デスクトップ^{みぎした}右下のマークで^{かくにん}確認しましょう。



つながっている



つながっていない

ログイン (アイディー ID とパスワード) ※オフラインでもできます

学校から配付されたユーザー ID (メールアドレス) とパスワードを入力してログインします。(※シールの番号ではありません。)

XXXXXX@giga.takarazuka.ed.jp

6けたの数字



パスワードは大切な情報です。
他の人に教えたり、
見せたりしないでください。

ログイン手順


1. ログイン画面で
「ユーザー ID」(1)を入力し、
「次へ」(2)をクリック



2. 「パスワード」()を入力し、
「次へ」(4)または
「Enter」キーを押す



3. ホーム画面^{がめん}になります。

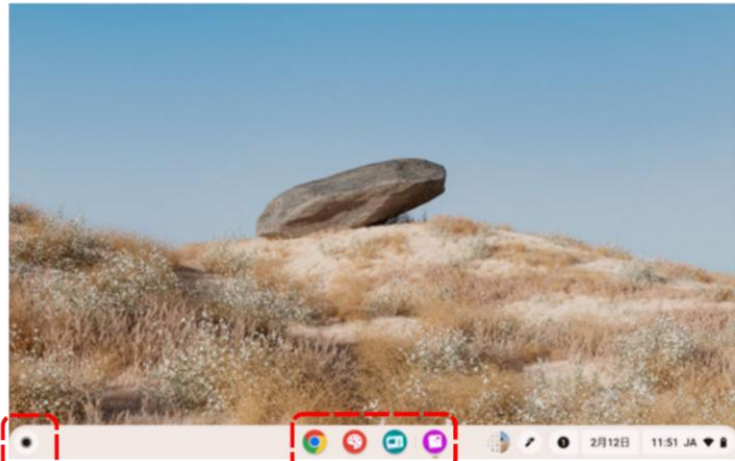


ランチャー

使いたいアプリを見つける時に
クリックします。

シェルフ


よく使うメニューを固定します。

4. ブラウザ^{きどう} (5) を起動し、画面右上にユーザーのアイコン^{がめんみぎうえ} (6) が表示されればログイン完了^{ひょうじ}です。

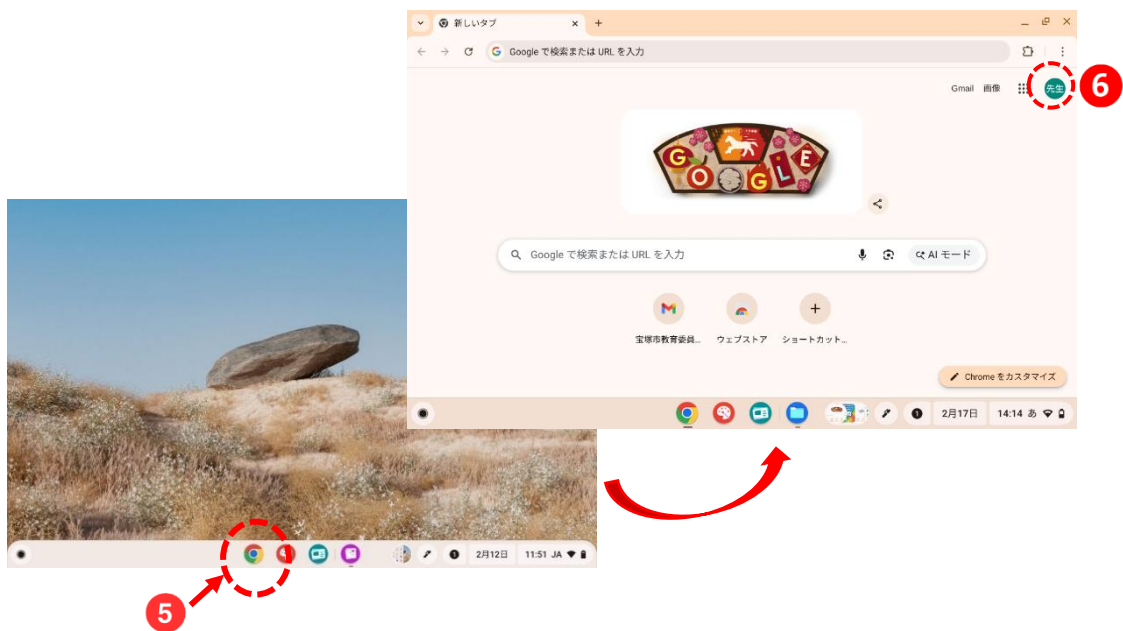

次回からはパスワード^{じかい}を入れるだけでログイン^いできるようになります。

ログアウト・電源の切り方

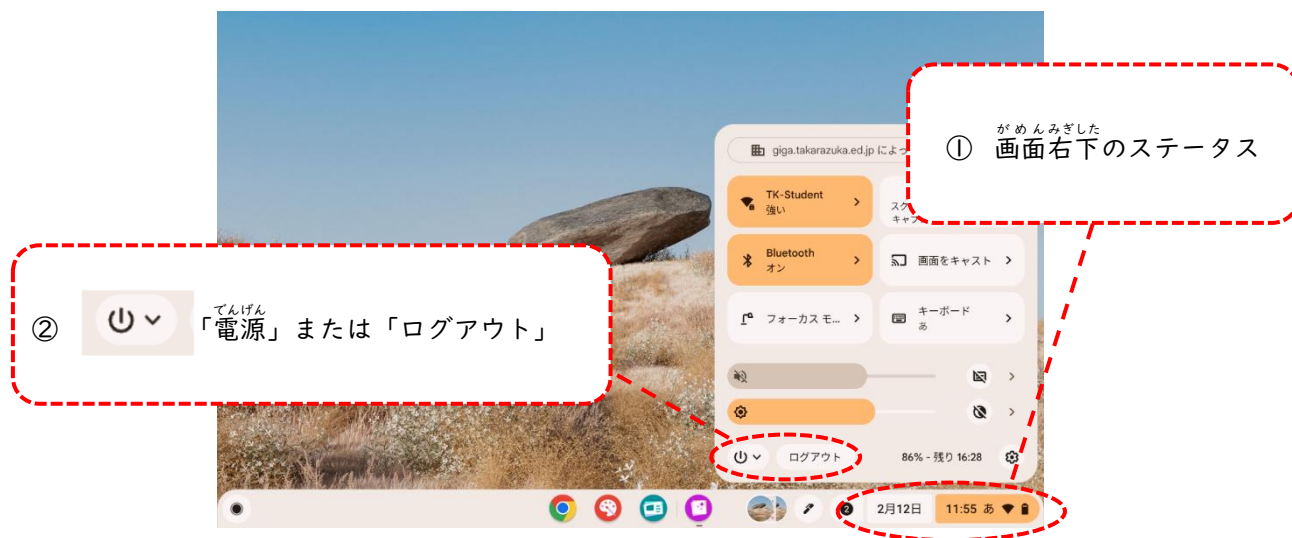

電源を入れたまま画面を閉じると「スリープ状態」になります。省電力にはなりますが、セキュリティのため最後はログアウトするか、電源を切りましょう。

キーボードを使おう

キーボードとは、キーをおして文字などをパソコンに入力する装置です。



ショートカットキーの
一覧を表示するには
[ctrl] 5 + [◎] 7 + [s] を
同時におします。

1 [リロード]

現在のページを新しくする。
(F5相当)

2 [スクリーンショット]

画面全体または一部のスクリーンショット
をとる。

3 [ブライトダウン／アップ]

画面の明るさを下げる／上げる。

4 [ボリューム調整]

ミュート (音を消す)
ボリュームダウン (音を小さく)
ボリュームアップ (音を大きく)

5 [けんさく]

アプリやウェブをさがす。

6 [シフト]

大文字を入力する時など
他のキーと組み合わせて使う。

7 [コントロール]

他のキーと組み合わせて使う。

8 [さくじょ]


前の1文字を消す。
(バックスペース相当)



知っている^しと便利^{べんり}なショートカットキー



カーソル^{みぎがわ}右側の^{もじ}文字を消す。
(デリート^{せうとう}相当)



操作^{そうさ}を前^{まえ}に戻^{もど}す

タッチパッドを使おう



タッチパッドを使うと、マウスと同じように便利に
タブレットパソコンを操作することができます。


クリック



タッチパッドを指でタップ
します。
決定するときやファイルを
選ぶときに使います。

1本指

スクロール

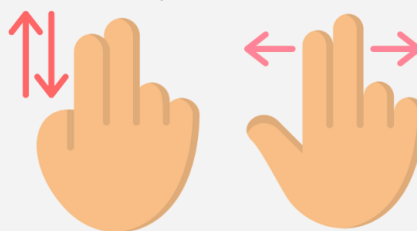

2本の指でタッチパッドを上下すると
縦スクロール、左右すると横スクロ
ールになります。


2本指

右クリック



2本の指でタッチパッドを
タップします。
メニューを出してコピー
したりはり付けをするとき
に使います。

ズーム（大きく／小さく）

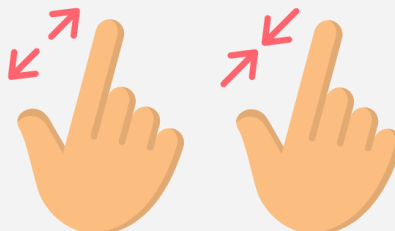

タッチパッドに指を2本置き、大きくしたい場所で
指をはなしていくと大きくなります。指を近づけて
いくと小さくなります。

がっこう つか かた 学校での使い方について


インターネットで調べ学習する

1. デスクトップ中央下の「Google」アイコン  をタップします。
2. 調べたいことのキーワードを入力します。



文字を入力するときは、
キーボード左上にあるキー  を押して、
画面右下のマークが **JA** → **あ** に
変わってから入力してください。

3. 画面を下にスクロールして、結果をクリックしてみましょう。

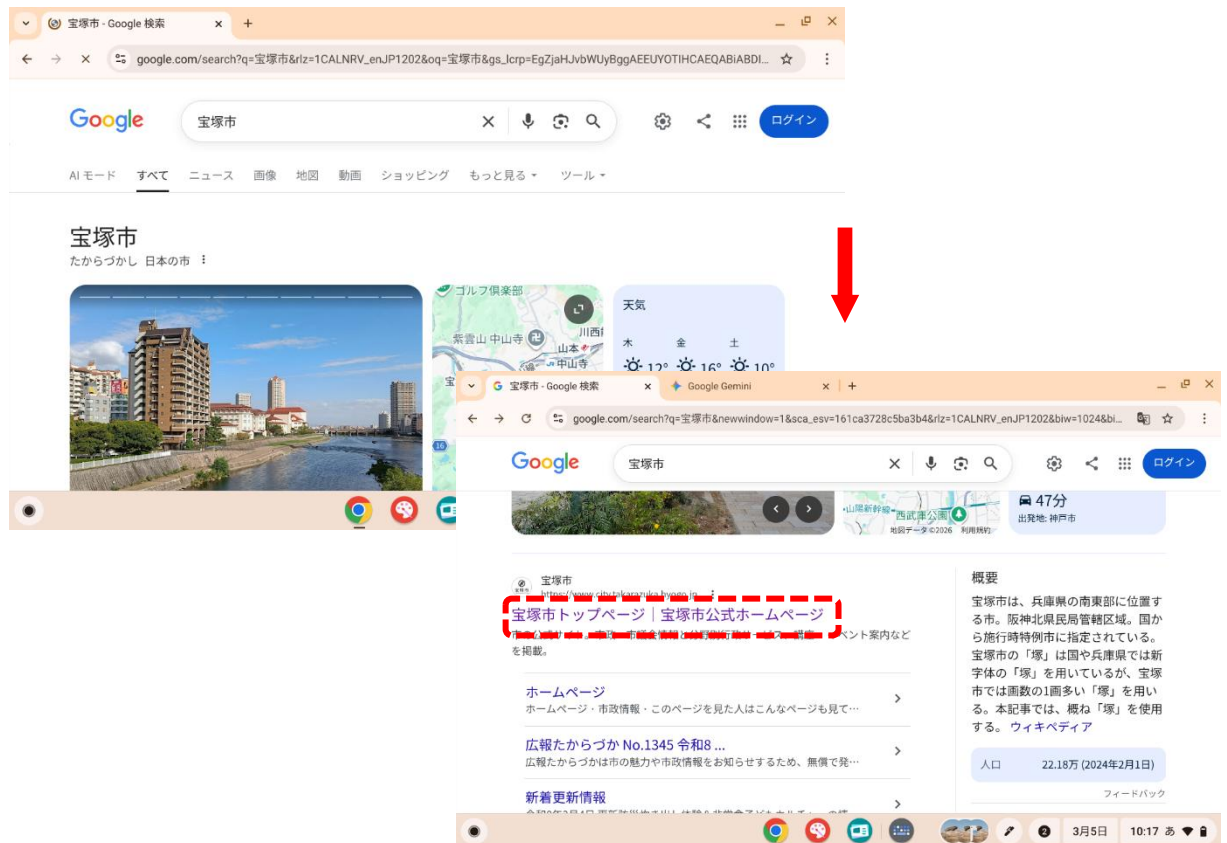


ぐーぐる クラスルーム つか かた Google Classroomの使い方

くらするーむ せんせい れんらく かだい かくにん ていしゅつ なか きょうどう
Classroomは、先生からの連絡や課題を確認・提出したり、クラスの中で共同
へんしゅう おこな つか
編集を行ったりするときに使います。

[グーグル クローム きどう] を起動し、9点リーダーから、[Classroom] をクリックします。




クラスの一覧が表示されます。

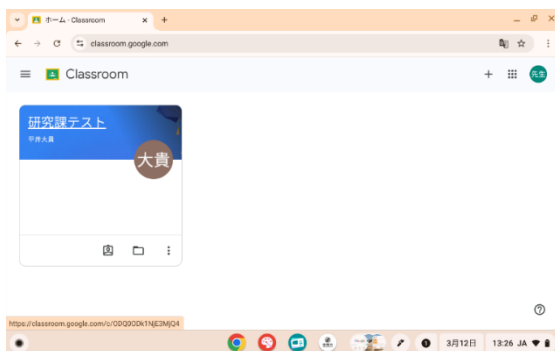

さいしょ ひょうじ がめん
最初に表示されるのがストリーム画面です。

せんせい れんらく かだい ひょうじ
先生からの連絡や課題が表示されます。

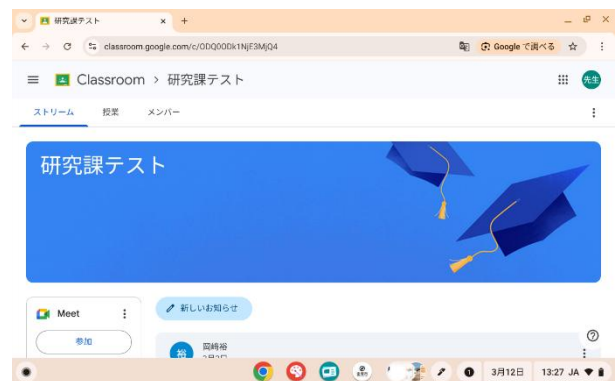


える げー と つか かた L-Gateの使い方




ぐーぐる いが い つか ばあ い える げー と つか
Google以外のアプリを使う場合は、L-gateを使います。

1. シェルフ(画面下中央)の「L-gate」アイコンをクリックします。
2. 左のバーから「教材・アプリ」を選択します。

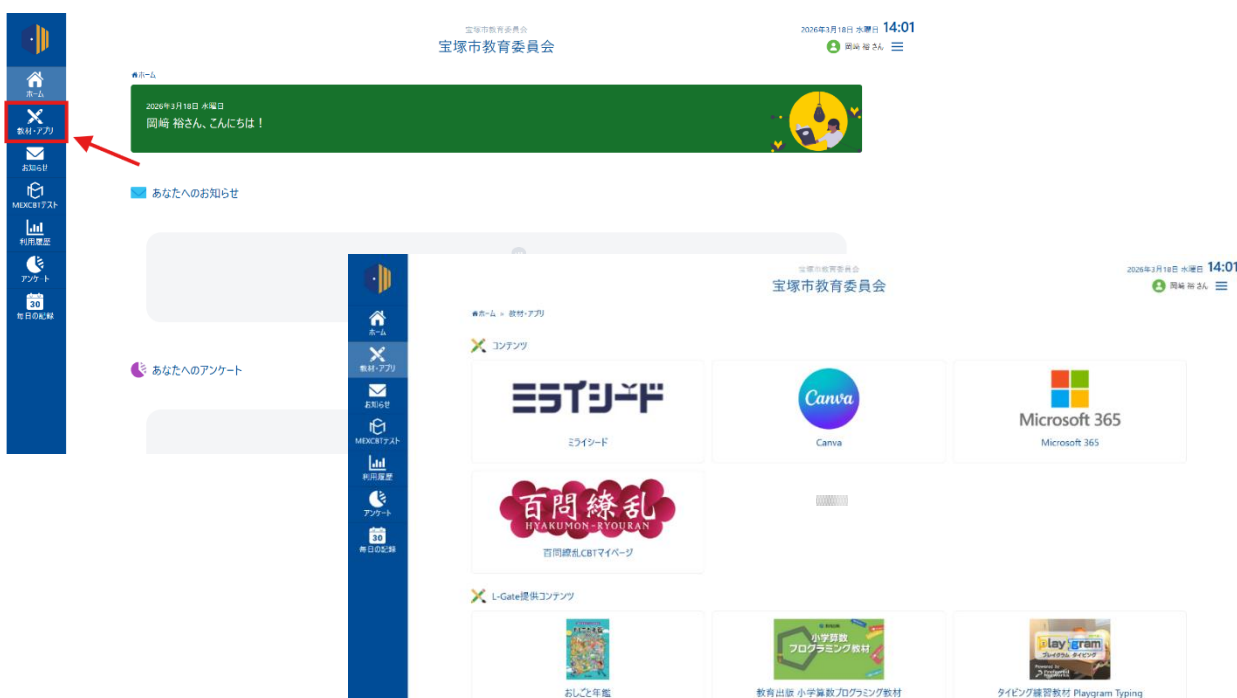


3. 使用するアプリを選択します。

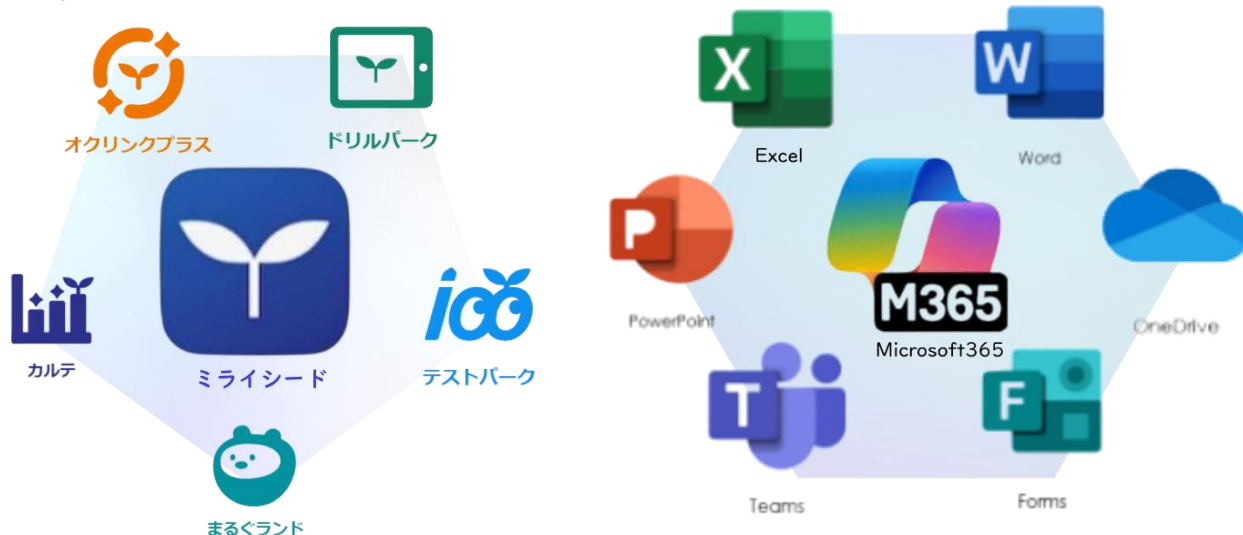

写真や動画を撮影しよう

Google搭載のカメラを利用して写真撮影することができます。

1. ランチャー (①) をタップし、次にカメラ (②) をクリックします。

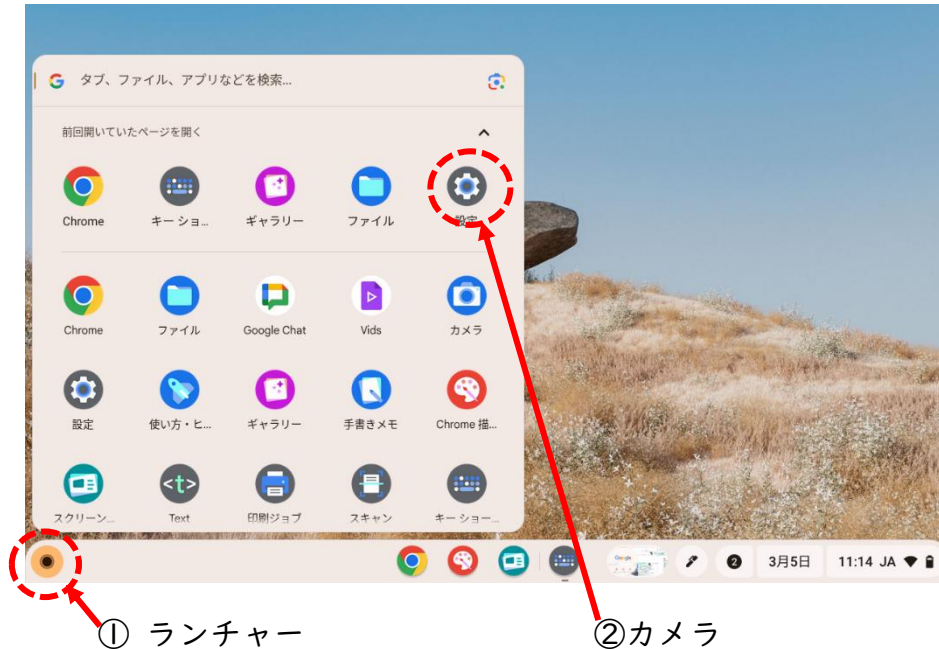

2. カメラアプリが起動します。




撮影した写真や動画は「ファイル」アプリの「マイファイル」→「カメラ」フォルダに保存されます。


ファイルアプリの使い方

ファイルアプリを利用すると、撮影した写真や動画を見たり、削除したりできます。

1. ランチャー (①) をタップし、次にファイル (②) をクリックします。

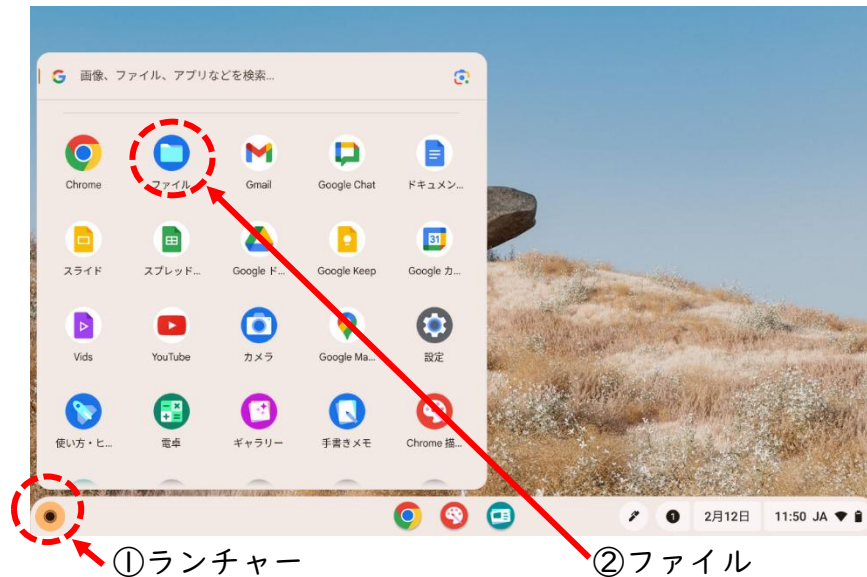

2. ファイルアプリが起動します。

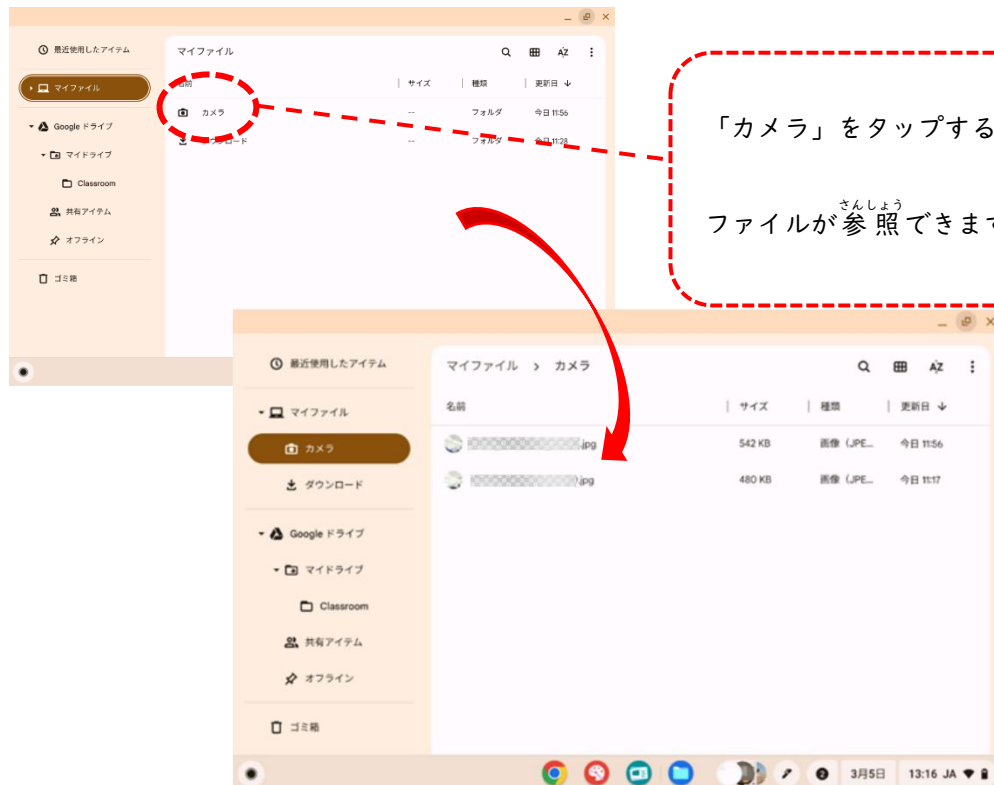


ご家庭での使い方について

Wi-Fiの接続

ご家庭で初めて使うときには、Wi-Fiに接続する必要があります。

接続方法


1. 画面右下のステータストレイをクリック
2. Wi-Fiのアイコンをクリック

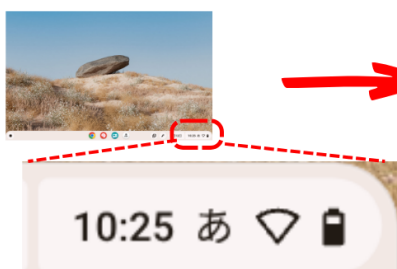


5. ネットワーク名と電波の強さが表示されたら接続完了です。



3. 接続したいネットワーク名 (SSID) を選択

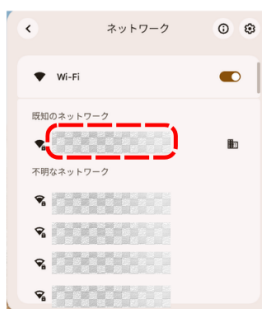

4. パスワードを入力して「接続」をクリック

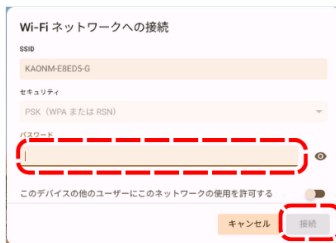

ご家庭のWi-Fiに接続する場合は、ルータ本体のラベルや説明書をご確認ください。
ご家庭以外のWi-Fiに接続するのはやめてください。



Googleドライブは、オフライン設定をしておくと、ドキュメント／スプレッドシート／スライドなどのファイルをオフラインでも作成・編集できます。オンラインに戻ると自動で同期されます。



設定方法


1. オンラインの時にGoogleドライブを開く
2. 右上の歯車（設定）→「オフライン」に☑





ご家庭でインターネットが上手く接続されない時の対応

ご家庭のWi-Fiに接続しているにもかかわらず、インターネットに接続されない場合は、以下の手順で設定を変更してください。

1. 画面右下のステータストレイをクリックする
2. Wi-Fiアイコンをクリックする

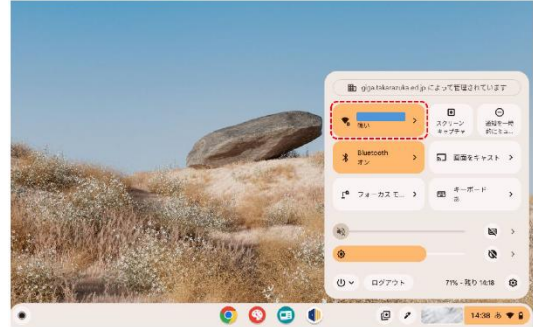

3. 接続しているご家庭の「Wi-Fi名」をクリックする
4. 下部にある「ネットワーク」をクリックする

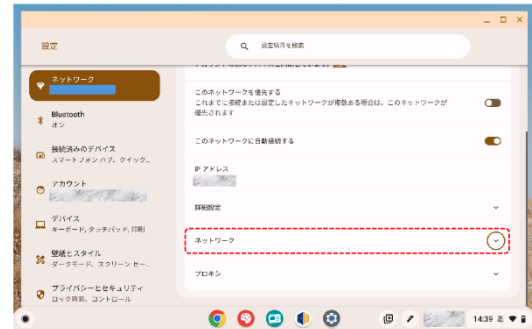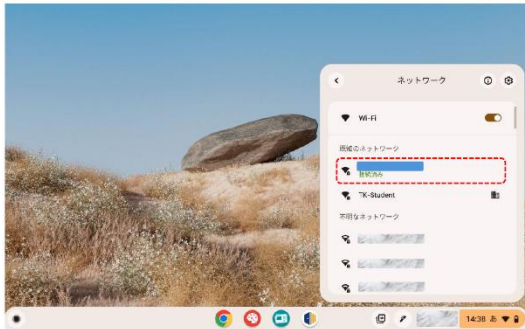

5. 画面を下にスクロールし、「ネームサーバー」を表示させ、「Google ネームサーバー」を選択する



※上記の設定を行っても接続できない場合は、ご家庭のWi-Fiルーターの再起動をお試しいただくか、教育委員会（0797-84-0946）までご相談ください。


オンライン会議の参加方法

Google Meet か Teams を使います。



先生の指示に従って接続しましょう。子どもだけでは使いません。

ここからは、Google Meetを使う場合を例にとって説明します。



1. Classroomを起動し、ストリームから「参加」をクリックします。

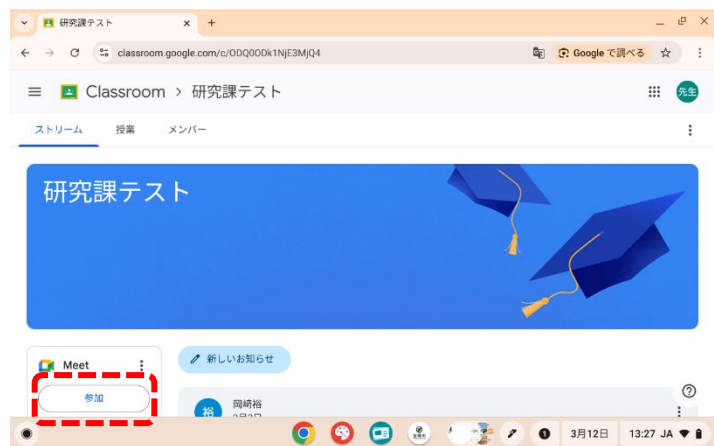


2. (初めて使うときは)「マイクとカメラの使用」を「許可」します

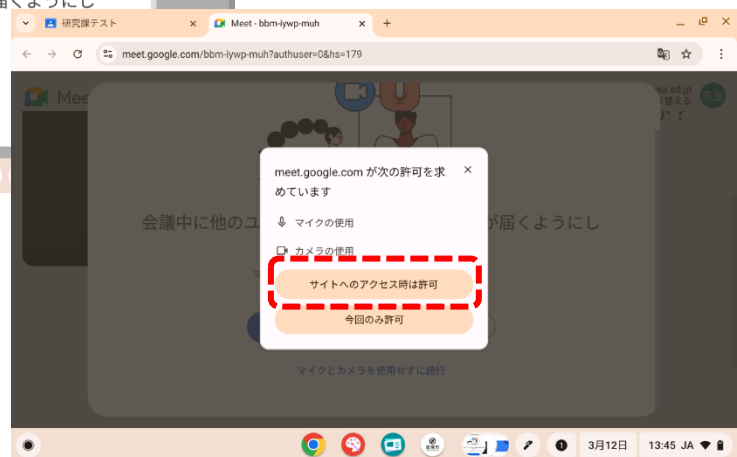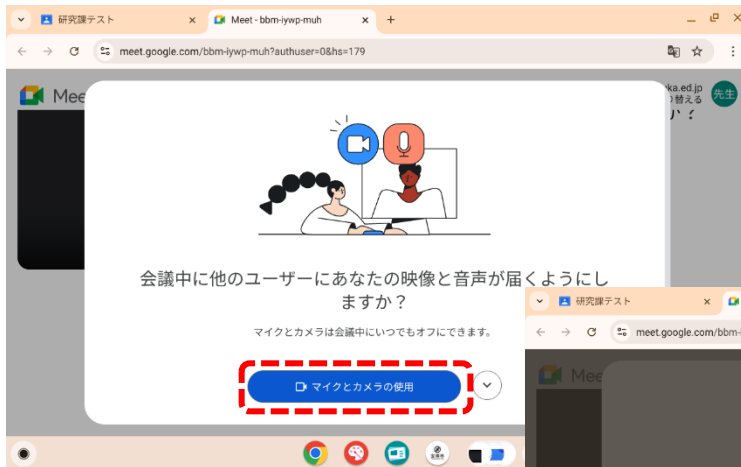

3. 「^{はいけい}背景とエファクト」を^{せってい}設定します。

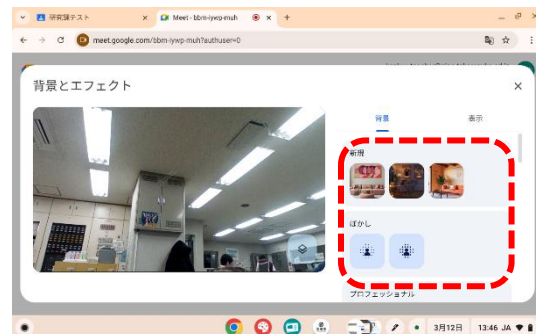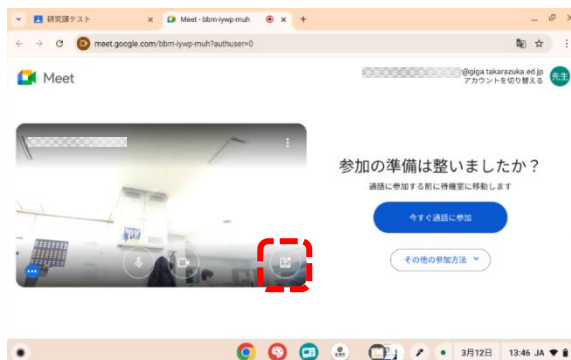

4. マイクをオフにして、「^{いま}今すぐ^{つうわ}通話に^{さんか}参加」をクリックします。

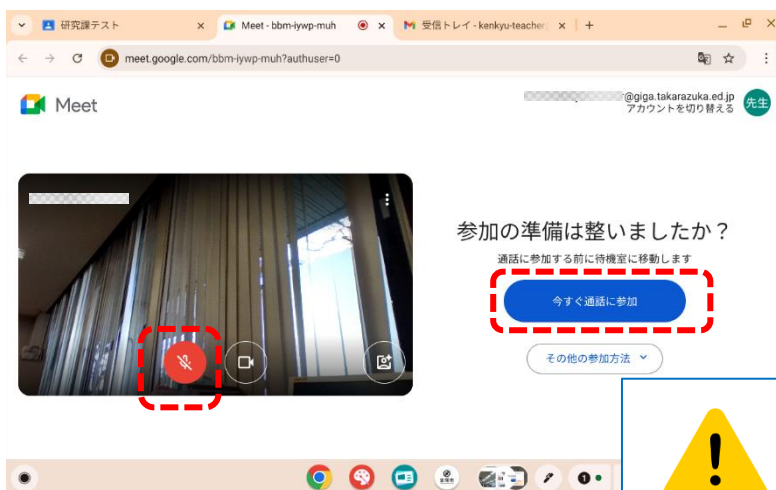

マイクは自分^{じぶん}がしゃべるときだけ
オンにします。

5. オンライン会議^{かいぎ}の画面^{がめん}になります。先生^{せんせい}の^{はなし}話を^き聞きましょう。



じゅうでん 充 電 しまし ょう

じゅうでん くろーおぶっくたいおう せんようじゅうでんき しょう
充 電 は Chromebook 対応の専用 充 電 器 を使用 して ください。

ゆーえすびー たいぷ しー わっと
(U S B Type-C、45 W)



スマートフォン用、ゲーム機用の充電器では充電
できなかつたり、故障の原因になることがあります。
使用するのはやめましょう。

ごかてい じゅうでん ばあい でんきだい つうしんひ かしだし のぞ
ご家庭で充 電 する場合の電気代や通信費（貸出モバイルルータを除く）は、

かく かてい ふたん
各ご家庭のご負担となります。

あんぜん りよう 安全に利用するために

・インターネットのサイトに名前やパスワード、家の住所などの個人情報や、

たにん わるくち か こ
他人の悪口を書き込みません。

・知らない人と連絡を取りません。

・他人の写真を勝手に撮ったり、撮った写真を他の人に渡したりしません。

・心配なことや困ったことはすぐ先生やおうちの人に相談しましょう。

