


災害・断水時に!

ダンボール製 簡易トイレ

プルマルⅢ

PM3-5

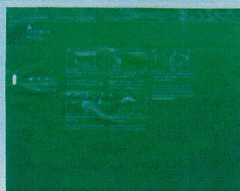

蓄便袋



持ち運び袋



便凝固剤
(殺菌剤入)



持ってた
よかった!



組み立て
簡単!

水が
無くても
使える!

凝固剤・袋
5セット付!

耐荷重強度
200kg!

二重台形構造で安心の強度!

【セット内容】

- 蓄便袋(5枚) ■便凝固剤(5包)
- 持ち運び袋(5枚) ■便器(1基) ■便座(1枚)

殺菌剤入り
凝固剤で
素早く固める!

厚さ
0.05mmの
丈夫な専用袋

【特長】

【便器本体】

- ダンボール製で簡単に組み立てられる非常時トイレです。
- 台形を組み合わせることで垂直荷重 200kg (10mm/min) でも壊れない丈夫な構造です。
- 軽量でコンパクトに収納でき、組み立てが簡単です。
- 便座開口部は28×18cmと使いやすい大きさに設計しています。
- ダンボールのため使用後の処分が簡単です。

【便凝固剤・蓄便袋】

- 便凝固剤で便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。
- 殺菌剤が混合してあります。
- 便凝固剤1個で大人1回分の便・尿を凝固します。
- 蓄便袋は有害煙の出にくい素材を使用しております。
- ヒモを切り取って使用するので口を結ぶのが簡単、便利です。
- 使用方法が袋に印刷してあり、わかりやすく表示しています。
- (外国の方にも分かる様、英語も記載しています。)

商品名	ダンボール製簡易トイレ プルマルⅢ
品番	PM3-5
サイズ	組立時 : W325×H370×D380 (mm) (620g) (便器本体)
重量	パッケージ : W340×H400×D90 (mm) (1090g)
	ケース : W355×H430×D475 (mm) (6.3kg)
	蓄便袋 : W680×H540mm (ヒモ部40mm含む)
	厚さ0.05mm
	便凝固剤 (殺菌剤入) : 7g
素材	便器本体、便座 : ダンボール 便凝固剤 (殺菌剤入) : 高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤 蓄便袋、持ち運び袋 : ポリエチレン
セット内容	便器A・B、便座 : 各1 便凝固剤 (殺菌剤入)、蓄便袋、持ち運び袋 各5
ケース 入数	5個 (1×5)

■便器は繰り返し使用できます。

【別売品】 ●蓄便袋・凝固剤セット ニューベンリー袋 ●ワンタッチ Tent ベンリー Tent

【用途】

地震・災害・断水時



レジャー・レクリエーション



工事現場



入院・介護



【組立・使用方法】

1 便器A・Bを台形になるよう広げ形を整え、図のように並べる。(上下に注意)

2 A・Bそれぞれの底板部を倒し、穴部へはめ込む。

3 Bを上にし、●▲■印を合わせはめ込む。

4 便座をはめる。

5 蓄便袋のヒモを切り取る。ヒモを穴部に通して軽く結び、ヒモが前になるようにしてかぶせる。

6 用を足した後、便凝固剤を振りかけ、便尿を固める。

7 袋を取り外し、ヒモで開口部をしっかり結び、持ち運び袋に入れて処分する。

※処分方法は各地方自治体の条例、避難所等の指示に従ってください。

PM3-5



4 969919 200238



日本製



株式会社 ケンユー



ISO9001:2008
認証・取得

広島県福山市曙町4-7-30 TEL.(084) 954-2600(代)
http://www.kenyuu.co.jp E-mail:info@kenyuu.co.jp